

保証書

品番	BMX-6204
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年ご愛用のハンドミキサーの点検を
	こんな症状はありませんか ■電源プラグや電源コードが異常に熱くなる ■電源コードに傷があったり通電したりしなかったりする ■異音や異臭がする ■その他の異常や故障がある ご使用中止 電源を切り、コンセントからアダプターを抜いて、販売店又はサービスセンターに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655

ビズライフお客様サポート

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者
株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

forêt 電動ハンドミキサー

取扱説明書


品番 BMX-6204

この度は電動ハンドミキサーをお買上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
つかいかた	4
お手入れのしかた	6
故障かなと思ったら	7
製品仕様	8
アフターサービス	9
保証書	裏表紙

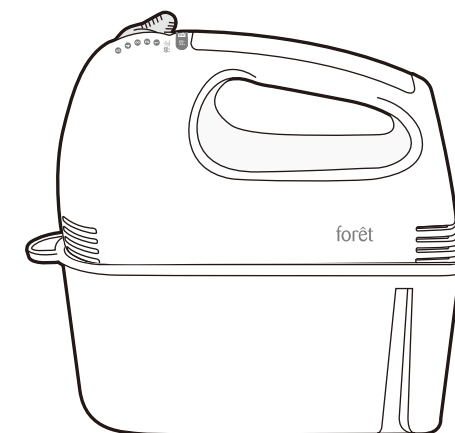

■この製品は家庭用です。

保証書付

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚡ 注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただくことを記載しています。



記号は<禁止>(しないでください)を表示します



記号は<強制>(必ずしてください)を表示します



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない



分解禁止

改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。

異常等があるときは使わない



禁止

異常（変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がする・異臭がする等）があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

電源プラグ・電源コードは正しく取り扱う



禁止

次のような電源コードが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・加工する・重い物を載せる
・挟み込む
火災や感電の原因となります。



禁止

電源プラグや電源コードが傷んでいる時は使わないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

電源プラグや電源コードを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜く

電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、感電・ショートによる発火の原因となります。



禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



厳守

電源プラグのホコリ等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。

※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。



電源プラグを抜く

使用時以外は電源プラグを抜いてください。感電や漏電火災の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使わない



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

表示された電源電圧で使う



厳守

表示された電源電圧以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。発熱による火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流 (DC) 電源には接続しないでください。

安全上のご注意

金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない



禁止

本体は防水ではありません。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

子どもだけで使わせない



禁止

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。感電やけがの原因となります。

回転中のビーターに触れない



禁止

回転中のビーターに触れたり、スプーンやヘラ等を絶対に近づけないでください。けがの原因となります。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容



厳守

電源プラグの抜き差しする際は本体のスイッチが「切」になっていることを確認する

けがの原因となります。



厳守

お手入れ・ビーター取り外しの際は本体のスイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜く

けがの原因となります。



禁止

使用中に吸気口や排気口をふさがない

故障の原因となります。



禁止

10分以上連続で運転しない

それ以上運転する場合は、電源を切って15分以上経過してから再度運転してください。



禁止

適切な用途以外の使い方をしない

故障や思わぬ事故につながる原因となります。

各部のなまえ

スイッチ

矢印の方向に動かして
回転速度を調節します。

矢印の方向に押すと、
ビーターが外れます。

詳細は、P6をご覧ください。


ビーター差込口

形状を合わせて
「カチッ」と
音がするまで
差し込みます。


必ず2本セット
してください。

収納ケース

ビーターと電源コードを入れて
収納することができます。

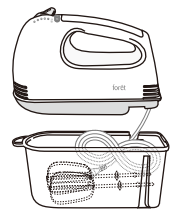

詳細は
P6をご覧ください。

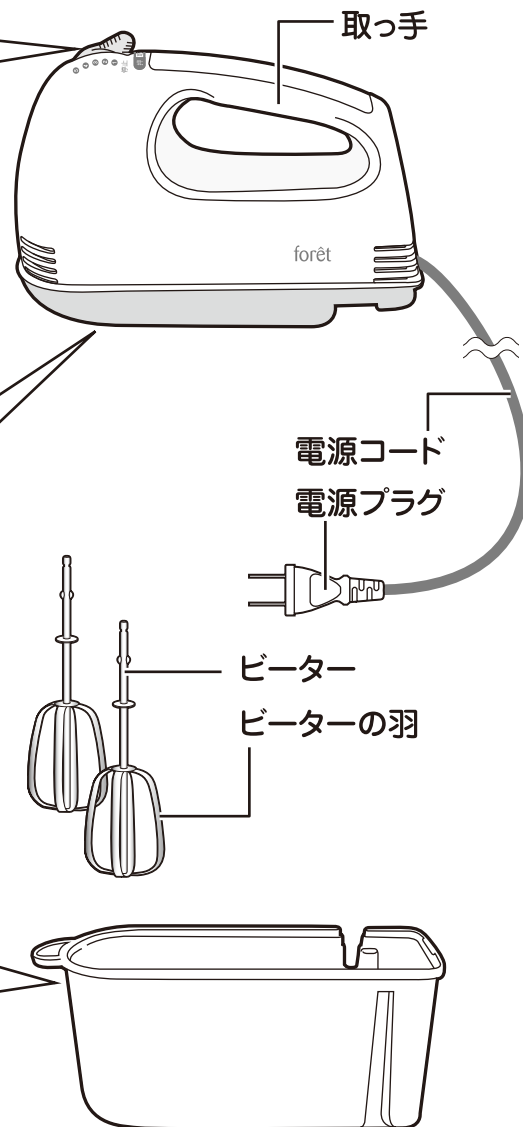


つかいかた

10分以上連続で運転しないでください。

準備

はじめてお使いになる前に、ビーター・収納ケースを洗ってください。

①材料とボウルを準備する

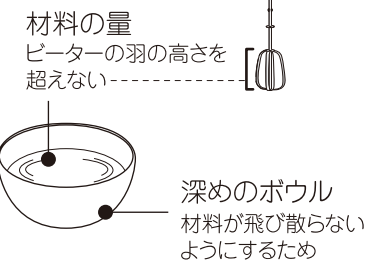


②ビーターを本体にセットする


必ず確認をする
・スイッチが「停止」になっている
・電源プラグがコンセントから抜かれている



1. 電源プラグをコンセントに差し込む

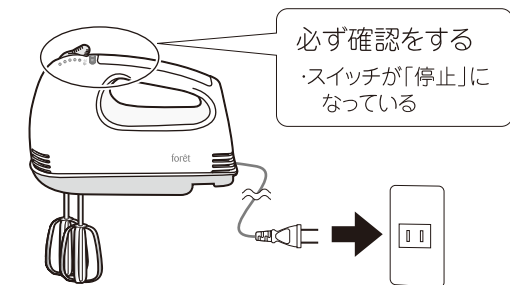

2. ビーターをボウルに入れる

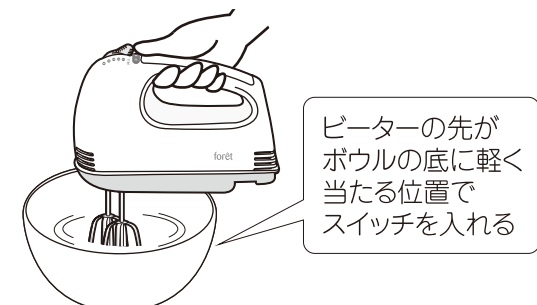

3. 運転を開始する

スイッチを①～⑤の位置に合わせて
運転が開始します。

※P5「回転速度の目安」を参考に運転を切り換えてください。

つかいかた

運転速度の目安 スイッチを材料に合った速度に切り換えて調理してください。			
表示	回転速度	用途	用途例
①	最低速	泡のキメを整える：弱	粉を混ぜる、卵をほぐす、 大きな泡を消す
②	低速	泡のキメを整える：強	
③	中速	クリーム状にする	材料をよく混ぜ合わせる
④	高速	泡立てる：弱	生クリームの仕上げ、 卵の泡立て
⑤	最高速	泡立てる：強	

※速度が速いと材料が飛び散ることがあります。①～②で運転を開始して様子をみながら速度を調節してください。

次の内容を守って運転してください。
モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。

■かたい材料、粘り気の多い材料を混ぜないでください。

かたい材料、粘りの強い材料
・冷蔵庫から出したばかりのバター（湯せんや室温になじませてから混ぜてください）
・クッキー、パン、ピザ等の生地

■定格時間（10分）を超えて運転しないでください。

運転が停止した時は

- ①スイッチを「停止」にして電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②約15分経過してから再度運転を開始してください。


4. 混ぜ終わったら

①スイッチを「停止」の位置にする

※ビーターが回転したまま本体を持ち上げると材料が飛び散ります。

②本体を持ち上げる

③電源プラグを抜く

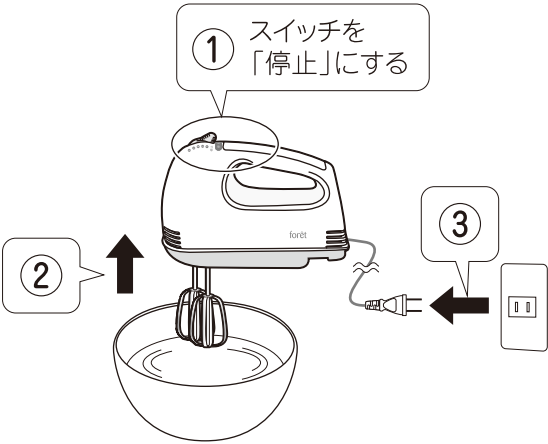

お手入れのしかた


使用後必ずお手入れをしてください。

お手入れ時のご注意


- ・必ずスイッチを「停止」の位置にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

ビーターの取り外し

本体のスイッチを押してビーターを取り外します。

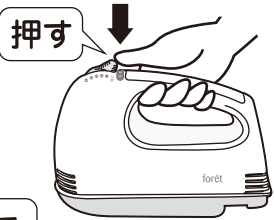


容器などの上でビーターが床などに落下すると、変形の原因となります。

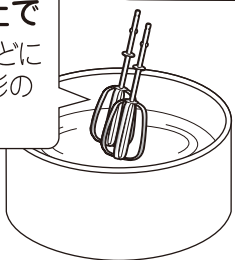

お手入れについて


本体

- ・水洗いできません。
- ・よく絞ったやわらかい布で拭いてください。

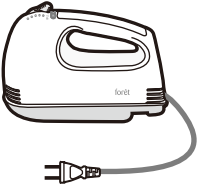

ビーター、収納ケース

- ・水洗いできます。
- ・台所用中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗い、よくすすいでください。

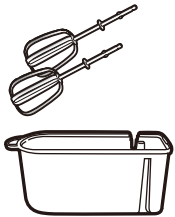


収納について

■ビーター、電源コードを収納ケースに入れて本体を収納する

本体側のでっぱりが収納ケースの突起の下にくるようにします。

本体側のでっぱり
収納ケースの突起

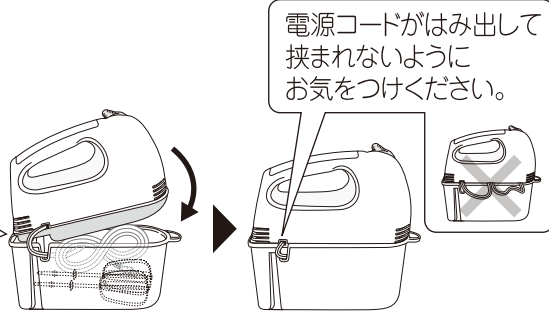

電源コードがはみ出して挟まれないようにお気をつけください。

故障かなと思ったら

症状	原因と対策
電源が入らない	■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
回転が遅い/ 回転が止まる	■かたい材料や粘り気の強い材料を混ぜていませんか。 →湯せんや室温になじませる等、材料に合った方法でやわらかくしてから混ぜてください。 ※運転が停止した時は、P5「運転が停止した時は」に従って運転を再開してください。 ■定格時間(10分)を超えて運転していませんか。 →スイッチを「停止」の位置にして電源プラグをコンセントから抜き、15分以上経過してから再度運転してください。

製品仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	80W
定 格 時 間	10分
回転数(ピーター)	約950~1350(回/分)
速 度 調 節	5段階切換
寸 法	約 W70×D180×H260mm (使用する状態) 約 W80×D206×H192mm (収納した状態)
質 量	約 830g (ピーター・収納ケース含む)
コ ー ド 長	約 1.0m
材 質	本体：ABS樹脂(耐熱温度80℃) ピーター：ステンレス製 収納ケース：ポリプロピレン(耐熱温度120℃)

※製品の仕様やデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 修理はお買上げの販売店又はサービスセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。

MEMO