



保証書

品番	BZSP-002-BK ブラック、BZSP-002-WH ホワイト BZSP-002-PU パープル
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年ご愛用のスピーカーの点検を
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">■煙が出る■異常なニオイや音が出る■内部に水や異物が入った■音声が出ない■本体の変形や破損がある■その他の異常・故障がある

ご使用中止
電源を切り、USBプラグを抜いて、販売店又はサービスセンターに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
ビズライフお客様サポート

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者 株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

X-BEAT


スピニングビート（噴水+イルミネーションスピーカー）：2ch アンプ内蔵スピーカー

取扱説明書

品番：
BZSP-002-BK ブラック
BZSP-002-WH ホワイト
BZSP-002-PU パープル

この度はスピニングビートをお買上げいただきまして
ありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

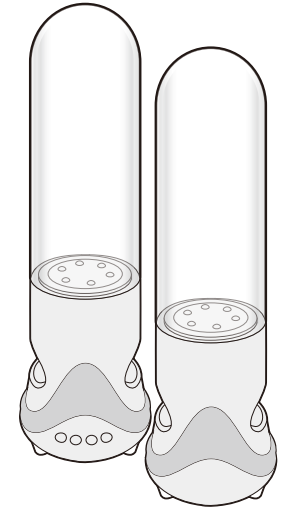

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ / 接続のしかた	3
つかいかた	4
故障かなと思ったら	5
製品仕様	5
アフターサービス	6
保証書	裏表紙

■この製品は家庭用です。

保証書付

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「⚠注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただくことを記載しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない



改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

異常等があるときは使わない



異常(変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がる・異臭がする等)があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

USB ケーブル・AC アダプターは正しく取り扱う



次のような USB ケーブルが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・加工する・重い物を載せる
・挟み込む
火災や感電の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



USB プラグや AC アダプターが傷んでいる時は使わないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



USB プラグや AC アダプターを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



USB プラグや AC アダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となります。



USB プラグや AC アダプターのホコリ等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため USB プラグや AC アダプターを差し込み口から抜いてください。



USB プラグや AC アダプターを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、感電・ショートによる発火の原因となります。



使用時以外は USB プラグや AC アダプターを抜いてください。感電や漏電火災の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使わない



コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

表示された電源電圧で使う



表示された電源電圧以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないでください。

安全上のご注意

金属物などの異物を入れない



隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない



本体は防水ではありません。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない



雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

乳児の手の届くところで使わない



感電原因となります。

この製品は、国内専用です。

⚠注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意



不安定な場所に置かないでください。機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



高温になる場所には置かないでください。また、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。



湯けむりや湯気の当たる所、湿気やほこりの多い所には置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

USB プラグや AC アダプターを抜いて移動する



設置場所を大きく変更する場合は、USB プラグや AC アダプターを差し込み口から抜いてください。
※接続したまま移動すると USB ケーブルが傷ついて、火災や感電の原因となります。



お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコールを使用しない
本体の破損や変色の原因となります。

スピーカーの中央周辺を押さない



スピーカーの中央周辺は、音の振動を伝えるためやわらかくなっています。故障の原因となりますので押さないでください。

音量に気をつける



聴力障害や近隣の迷惑になる恐れがあります。

■噴水に使われているオイルは人体に無害です。ただし、万一製品が破損してオイルが漏れ、皮膚に触れたり目に入った場合は、水で洗い流してください。お子様が飲み込んだ場合は大量の水を飲んだ後に医師の診断を受けてください。

同梱品


ご使用前にご確認ください。



取扱説明書(保証書)

各部のなまえ / 接続のしかた

つかいかた

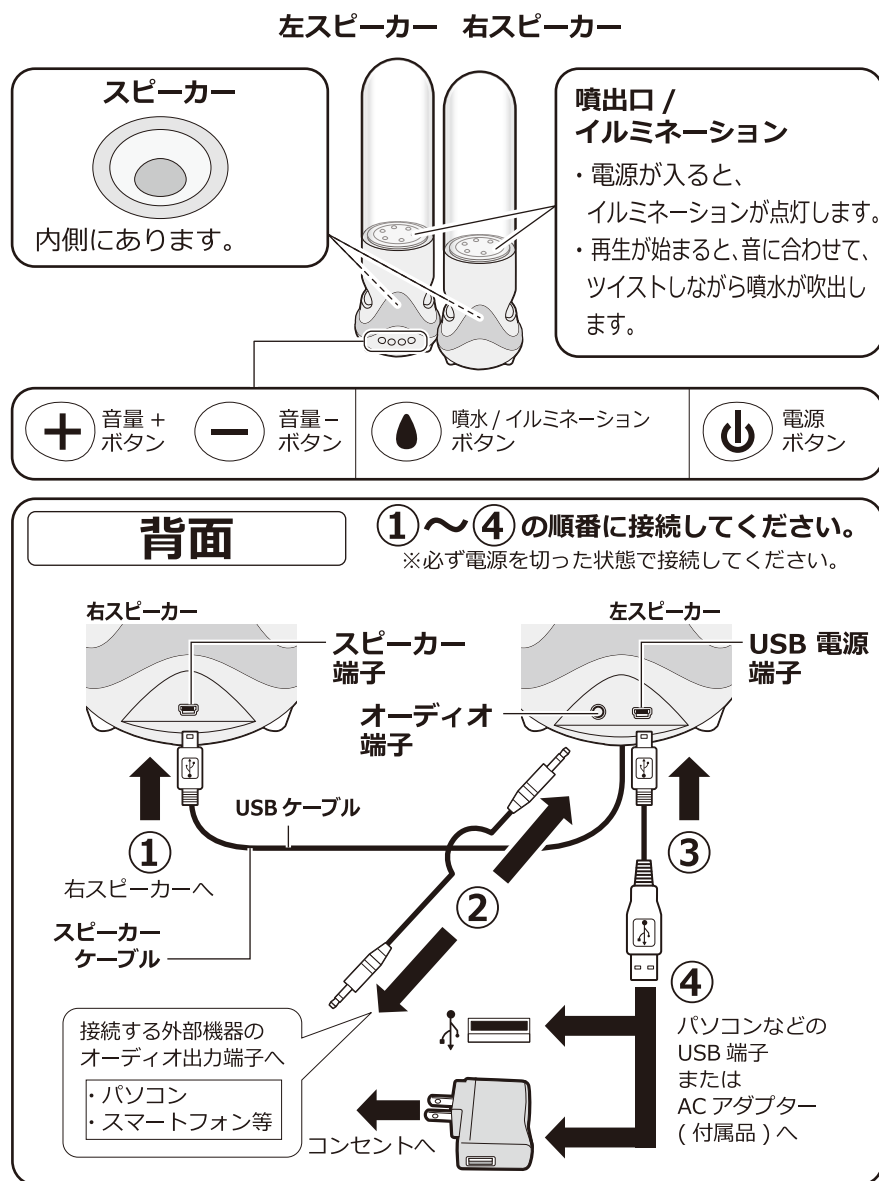

準備：P3 の①～④の順番に接続します。

1. 【電源ボタン】を押して電源を ON にします。

※電源が入った時に噴水とイルミネーションが動きますが故障ではありません。



2. 再生を開始します。

※再生する機器の音量が最小になっていることを確認してください。

急に大きな音が出ると、聴力障害や近隣の迷惑になる恐れがあります。

3. 音量を調節します。

①再生する機器の音量を調節します。

※スピーカーから音が出ます。

②必要に応じて本体で音量を調節します。

※短押し、長押しどちらも対応しています。



本体の音量が最大 / 最小に達すると、音量は変化しなくなります。

4. お好みで

噴水 / イルミネーションを ON/OFF します。

【噴水 / イルミネーションボタン】を押すたびに、機能が ON/OFF します。



※噴水のみ、イルミネーションのみの ON/OFF はできません。

5. 使用後、電源を切ります。

①【電源ボタン】を押して電源を OFF にします。



②接続している外部機器の接続を外します。

③USB 端子又はコンセントから接続を外します。※電源が切れます。

※接続した外部機器の操作は、その機器の取扱説明書に従ってください。

※使用環境はパソコン・MP3・MP4 等の低電圧の再生プレーヤーに適合しております。

※AC アダプターが熱くなる時は音量を下げてください。それでも AC アダプターの温度が下がらない場合は、接続している機器での使用をおやめください。

※パソコンの USB 端子に接続する場合は、次のことを守ってください。

- ・ USB 端子の出力が 1 A/5V であること
- ・ USB 端子 1 箇所 2 箇所分の出力があること
- ・ USB 端子で正常に動かない場合は、必ず付属の AC アダプタを使用してください。

故障かなと思ったら

アフターサービス

症状

対処方法

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続した機器（パソコンなど）の電源は入っていますか。 →接続した機器の電源を入れてください。 ■ USB プラグ又は AC アダプターが USB 端子又はコンセントに接続されていますか。 →P3 の①～④に従って正しく接続してください。 ■ 【電源ボタン】を押して ON にしましたか。 →P3①～④の接続の後、【電源ボタン】を押してください。
音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続した部分が外れていたり、外れかかっていますか。 →P3 の①～④の接続を確認してください。 ■ 接続した機器（パソコンなど）の音量が消音になっていませんか。 →接続した機器の消音を解除してください。
左右のスピーカーの音が逆になっている	<ul style="list-style-type: none"> ■ 左右のスピーカーの位置を逆に配置してください。
再生時に雑音が混ざる	<ul style="list-style-type: none"> ■ オーディオ端子にプラグが正しく接続されていますか。 →プラグを正しく接続してください。

■ 上記を確認しても症状が改善されない場合は、電源を切りお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

製品仕様

電 源	専用 AC アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 0.2A 出力：DC5.0V 1200mA
	USB	DC5.0V
インピーダンス	4Ω	
最大出力	4W+4W	
再生周波数帯域	160Hz～18,000Hz	
外形寸法	W90×D90×H270mm	
質 量	約 950g	

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
4. 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。