

297mm

## 保証書

品番	BZCD-555-BK [ブラック]、BZCD-555-WH [ホワイト] BZCD-555-PK [ピンク]
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

## 個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

**ご注意：**  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

## 長年ご愛用のポータブルCDプレーヤーの点検を



愛情点検

## こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 異常なニオイや音が出る
- 内部に水や異物が入った
- 音声が出ない
- 本体の変形や破損がある
- その他の異常・故障がある

## ご使用中止

電源を切り、コンセントからアダプターを抜いて、販売店又はサービスセンターに点検をご相談ください。

## サービスや修理に関するご相談

〒399-4603  
長野県上伊那郡箕輪町三日町655

## ビズライフお客様サポート

TEL : 0265-70-9257 FAX : 0265-96-0258  
受付時間 : 10:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00  
月曜日~金曜日(祝日を除く)

製造者  
**株式会社 ビズライフ**

〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-7-7  
ソフト99ビル6F  
メールアドレス : info@bizlife.co.jp

X-BEAT

## ポータブルCDプレーヤー

## 取扱説明書

品番：


BZCD-555-BK [ブラック]  
BZCD-555-WH [ホワイト]  
BZCD-555-PK [ピンク]

この度はポータブルCDプレーヤーをお買上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

■この製品は家庭用です。

## 保証書付

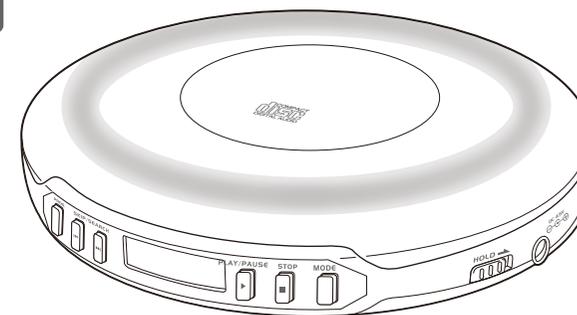

## もくじ

安全上のご注意……………1	お手入れのしかた……………12
CDについて……………3	故障かなと思ったら……………12
各部のなまえ……………4	製品仕様……………13
電源の準備……………5	アフターサービス……………14
ご使用前の準備……………6	保証書……………裏表紙
つかいかた……………7	

210mm

# 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「⚠注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただくことを記載しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します

❗ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

## ⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

### 改造、分解、修理をしない



分解禁止

改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

### 異常等があるときは使わない



禁止

異常(変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がする・異臭がする等)があるとき、又は落下等により破損した時は本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

### 金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

### 運転中は使用しない



禁止

自動車・オートバイ・自転車の運転中は使用しないでください。また、歩行時に使用する場合は周囲の交通に十分ご注意ください。守らないと交通事故の原因となります。

### 本体を水につけたり、水をかけたりしない



禁止

本体は防水ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

### ピックアップ部を見つめない



禁止

ピックアップレンズからレーザー光線が出るため、直視すると視力障害を起こす恐れがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

### 設置時・設置場所のご注意



禁止

不安定な場所に置かないでください。機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



禁止

湯けむりや湯気の当たる所、湿気やほこりの多い所には置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。



禁止

高温になる場所(ヒーター等の熱器具の前、直射日光が当たる場所、車内等)には置かないでください。また、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。

### ピックアップレンズに触れない



禁止

ピックアップレンズに皮脂や汚れが付着すると、ディスクのデータの読み取りができなくなることがあります。

### 音量に気をつける



厳守

聴力障害や近隣の迷惑になる恐れがあります。

### 電池は正しく使う



厳守

電池は正しくお使いください。誤った使い方をすると、液漏れや破損の原因となります。

- 乾電池は、単3形×2本をお使いください。
- 電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。
- 新旧の電池や種類の異なる電池(マンガンとアルカリ等)を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しない場合、またはACアダプターを使用する場合は、電池を本体から取出してください。
- 電池を加熱・分解・ショートさせたり、直射日光が当たる場所に置いたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
- 小さなお子さまが電池を飲み込んだり舐めないようご注意ください。

# CD について

## 対応ディスク

CD、CD-R、CD-RW

## 対応フォーマット

CD-DA MP3/WMA 等は対応していません。

※全ての再生を保証するものではありません。  
ディスクの種類や録音状態や記録方法などによっては、再生できない場合があります。また、コピーコントロールCDやデータCDの再生は保証できません。

## お取扱上のご注意

CDの取扱いは、次の点をお守りください。

- お手入れ時：シンナー、ベンジン、アルコール、レコードクリーナーは使用しない
- 鉛筆、ボールペンで書き込みをしない
- シールやラベル等の接着剤が残っているもの、のりがはみ出しているものを使用しない
- ディスク面の印刷に市販のラベルプリンターを使用したものは使用しない

守らないと故障の恐れがあります。

## 保管のしかた


次のような場所には置かないでください。

- ほこりの多い場所
- 高温多湿になる場所
- ヒーターなどの熱が直接当たる場所

## CDの形状について

次のような形状のCDは使用しないでください。


- 変形しているもの
- ヒビが入っているもの
- 特殊な形状のもの

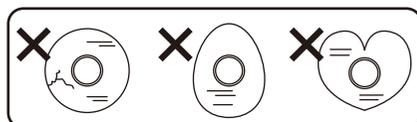

回転が不安定になったり、内部で割れて部品を損傷させる恐れがあります。

## 持ち方

CDを持つ時はデータ面（光る面）に触れないように持ってください。



## 汚れた時は

水を含ませたやわらかい布等で拭き、その後乾いた布で拭いてください。



## 結露した時は

乾燥したやわらかい布等で水分を拭き取り、しばらく乾燥させてから、お使いください。

# 各部のなまえ

### 本体左側

重低音スイッチ (OFF → DBBS → ON) | 音量ダイヤル (VOLUME) | イヤホン端子 | 開閉スイッチ (OPEN)

CDドア

停止ボタン | モードボタン

プログラムボタン

前へ/早戻しボタン | 次へ/早送りボタン

再生/一時停止ボタン

ホールドスイッチ | DC端子

### ディスプレイ

停止中は何も表示されません。再生を開始すると表示が出ます。

重低音ONの設定中に点灯 → P7参照

プログラム設定/再生中に点滅/点灯 → P9参照

設定中の機能のマークが点灯します。→ P8参照

CD1 ... 1曲リピート

CALL ... 全曲リピート

INTRO ... イントロ再生

SHUF ... シャッフル再生

トラック番号 | 再生時間 | ASP機能 → P11参照

### リモコン

次へ/早送りボタン | 前へ/早戻しボタン

停止ボタン | 再生/一時停止ボタン

音量ダイヤル (VOLUME)

イヤホン端子


ホールドスイッチ

クリップ

## 電源の準備

### 乾電池（別売）を使う場合 単3形乾電池×2本

①矢印の向きに電池カバーを動かして開けます。

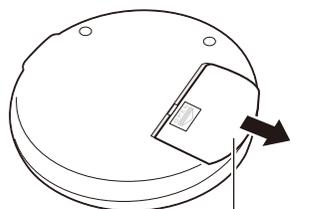

本体底面 電池カバー

②正しい向きに電池をセットし、電池カバーを戻します。



リボン

リボンを下にして乾電池をセットすると、取り出す際にリボンを持ち上げて簡単に取出すことができます。

電池残量がなくなったときは



電池残量ランプが点滅してお知らせします。

### ACアダプター（市販品）を使う場合

ACアダプター（市販品）は下記に対応したアダプターをお使いください。

プラグ外径：3.5φ、内径：1.35φ、  
出力：4.5V、極性：⊖ ⊕



①

①DC端子にプラグを差し込みます。

②


②ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※ご使用になるACアダプターの注意事項をよくご覧になってお使いください。

## ご使用前の準備


### イヤホンを接続する

本体に接続する場合

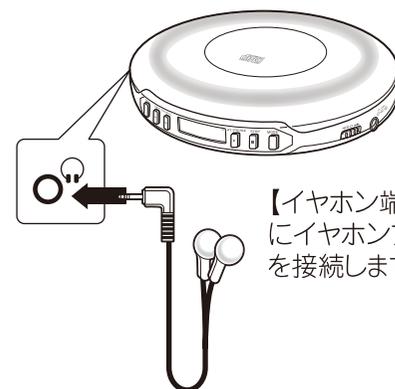

【イヤホン端子】にイヤホンプラグを接続します。

リモコンに接続する場合

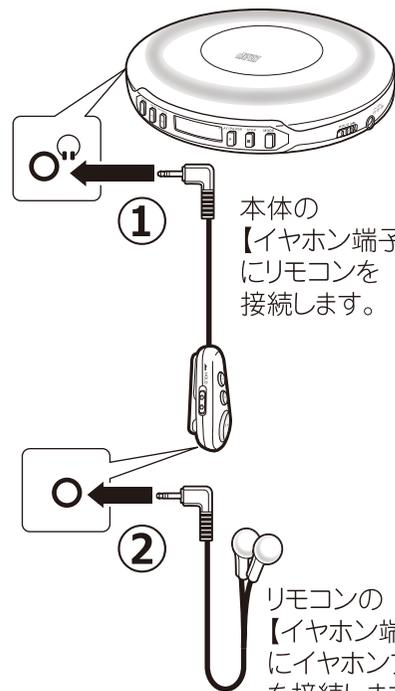

①

① 本体の【イヤホン端子】にリモコンを接続します。

②

② リモコンの【イヤホン端子】にイヤホンプラグを接続します。

### CDをセットする

①【開閉スイッチ】を矢印の方向に動かして、CDドアを開けます。



②CDの印刷面を上にしてセットします。




③CDドアを閉じます。


### 電源をONにする

【再生/一時停止ボタン】を押すと、電源がONになり、CDの読み込みが始まります。

本体の場合      リモコンの場合

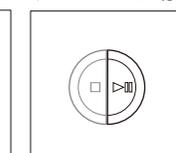

CD読み込み中の表示

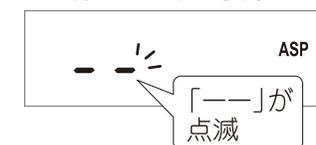

再生中の表示




トラック番号      再生時間      ASP機能 →P11参照

※CDがセットされていないと、「disc」が表示され、約30秒後に電源がOFFになります。

# つかいかた


## 音量の調節をする

【音量ダイヤル】を回して、調節します。

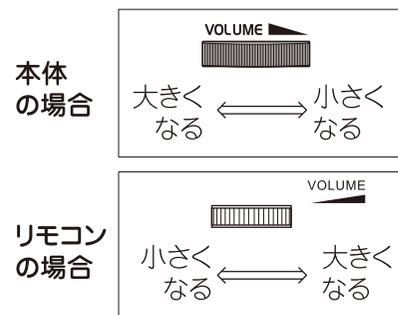


## 音質の設定をする

【重低音スイッチ】を移動して設定します。

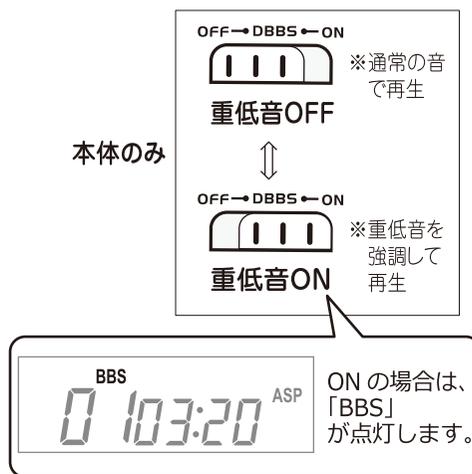

## 再生/一時停止

再生中に【再生/一時停止ボタン】を押すたびに、再生と一時停止が切り換わります。

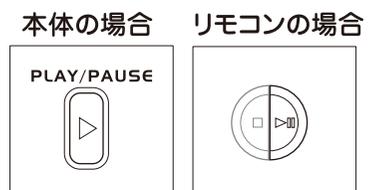

## スキップ

再生中に、【前へ/早戻しボタン】又は【次へ/早送りボタン】を押すたびに、前の/次の曲の先頭から再生が始まります。



## 早戻し/早送り


再生中に、【前へ/早戻しボタン】又は【次へ/早送りボタン】を長押ししている間、再生中の曲が早戻し/早送りされます。



# つかいかた

## 停止

再生中に、【停止ボタン】を押すと、再生が停止し、CDの情報が表示されます。

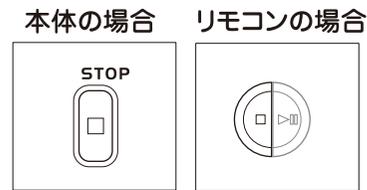


※その後、約30秒間操作をしないと、電源がOFFになり、ディスプレイの表示が消えます。



## 電源OFF

再生中に、【停止ボタン】を2回押すと、電源がOFFになります。

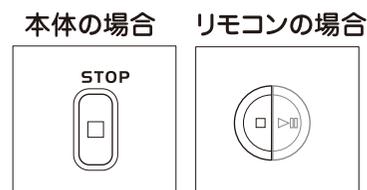


## 機能切換

再生中に、【モードボタン】を押すと、次の順で機能が切り換わります。




### 1曲リピート



※再生中の曲のみリピートします。

### 全曲リピート



※全曲リピートします。

### イントロ再生



※イントロ部分を約10秒間ずつ順番に再生します。

### シャッフル再生



※トラック番号に関係なく、ランダムに再生します。

表示なし：通常再生に戻る


# つかいかた

## プログラム再生

①再生中に

【プログラムボタン】を  
押します。

本体のみ

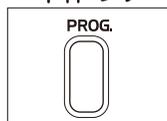

プログラム  
設定中は  
PGMが  
点滅します。




②【前へ/早戻しボタン】又は  
【次へ/早送りボタン】を押して、  
再生する曲のトラック番号を選択します。

本体の場合



リモコンの場合

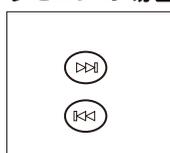

押すたびに  
トラック番号  
が変わります。



③【プログラムボタン】を  
押して決定します。

本体のみ



トラック番号  
が「00」に  
なり、プログ  
ラム番号が  
切り換わり  
ます。



※この時点で、プログラム番号「1」  
の曲が登録されています。

9

④「②」～「③」をくり返して、再生したい曲  
をすべて登録します。

20曲まで  
登録でき  
ます。



20曲を超えた場合は


プログラム  
番号の1  
から順に、  
上書きされ  
ていきます。




登録した曲を変更したい時は

■【プログラムボタン】を  
押します。

本体のみ

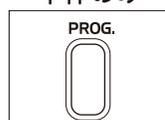

【プログラム  
ボタン】を  
押すたびに、  
プログラム  
番号が切り  
換わります。

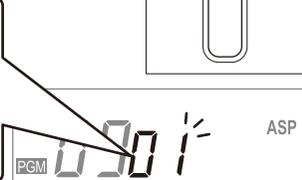


※変更するプログラム番号が表示されたら、  
「②」～「③」の操作をしてください。

⑤【再生/一時停止ボタン】を押すと、登録  
した順番に再生します。

本体の場合



リモコンの場合

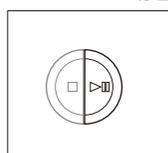


# つかいかた


## プログラム再生の停止

プログラム再生中に、【停止ボタン】を押すと、  
プログラム再生が停止し、CDの情報が表示  
されます。

本体の場合

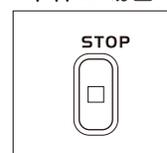

リモコンの場合

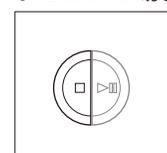

1672:26 ASP

CDの情報  
が表示  
されます。

この時に

①【プログラムボタン】  
②【再生/一時停止ボタン】  
を順番に押すと、プログラム再生が  
始まります。

※CDの情報が表示された状態で  
約30秒間操作をしないと、電源がOFF  
になり、ディスプレイの表示が消えます。

何も表示  
されなく  
なります。

電源がOFFになると、プログラム  
はリセットされます。

## プログラムのリセット

プログラム再生中に、【停止ボタン】を2回  
押すと、電源がOFFになり、プログラムが  
リセットされます。

本体の場合



リモコンの場合




何も表示  
されなく  
なります。

電源がOFFになると、プログラム  
はリセットされます。

# つかいかた

## ホールドスイッチについて

【ホールドスイッチ】を切り換えると、ON/OFFが切り換わります。

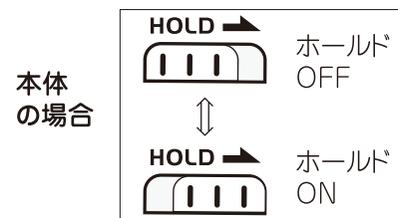


本体のホールドがONの時は

- ・本体の【重低音スイッチ】
- ・本体の【音量ダイヤル】
- ・本体の【開閉スイッチ】

以外は操作ができなくなります。  
※リモコン操作は可能です。

リモコンの場合

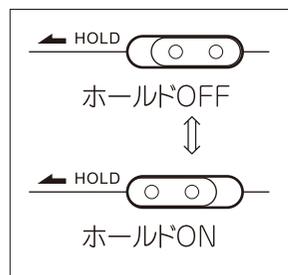

リモコンのホールドがONの時は

- ・リモコンの【音量ダイヤル】

以外は操作ができなくなります。  
※本体の操作は可能です。

## ASP(耐震機能)について

APSとは、演奏中の振動で音が途切れないようにする機能です。

※「ASP」点滅中は、再生前のデータを読み込んでいます。



※60秒間のデータを読み込まれると、点灯に変わります。



再生中に振動等を受けると、読み込んだデータを再生して音が途切れないようにします。  
※振動が長く続くと、読み込んだデータがなくなるため音が途切れるようになります。

# お手入れのしかた

## おねがい

- お手入れの際は、乾電池(別売)を抜くか、ACアダプター(市販品)をコンセントから外し、電源が入らないようにしてください。また、CDを取り出してください。
- シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください。

## 本体表面

- 乾いたやわらかい布でやさしく汚れを拭き取ってください。
- ※汚れが気になる場合は、台所用中性洗剤を薄めた水を含ませた布をかたく絞って拭き、その後完全に水分を拭き取ってください。

## ピックアップレンズ

- 市販のクリーニングディスクでクリーニングをしてください。
- ※使用方法は、クリーニングディスクの取扱説明書に従ってください。



# 故障かなと思ったら

症状	原因と対策
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電池が消耗していませんか。 →新しい電池に交換してください。</li> </ul>
音飛びがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>■CDに傷や汚れがついていませんか。 →傷や汚れのないCDをセットしてください。</li> <li>■ピックアップレンズが汚れていませんか。 →市販のクリーニングディスクでクリーニングをしてください。</li> </ul>
音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■音量ダイヤルは適切な位置になっていますか。 →音量ダイヤルを適切な位置にしてください。</li> <li>■イヤホン端子は正しく接続されていますか。 →イヤホン端子を正しく接続してください。</li> </ul>
操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ホールドスイッチがONになっていませんか。 →ホールドスイッチをOFFにしてください。</li> </ul>
雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電源の入った携帯電話やテレビが近くにありませんか。 →他の機器から離すか電源をお切りください。</li> </ul>

## 製品仕様

電源	単3乾電池×2本(別売) ACアダプター(別売) 出力:DC4.5V、600mA
連続使用時間	約10時間(アルカリ乾電池使用時)
対応ディスク	CD、CD-R、CD-RW
対応フォーマット	CD-DA
入力端子	DC4.5V(ACアダプター)接続端子
出力端子	イヤホン端子
最大出力	25mW
周波数帯域	100Hz~20kHz
外形寸法	本体:W146×D146×H28mm
質量	本体:205g(乾電池含まず)
同梱品	本体×1、リモコン×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書)×1

※ディスクの種類や録音状態や記録方法などによっては、再生できない場合があります。  
また、コピーコントロール CD やデータ CD の再生は保証できません。  
※改良のため、製品のデザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。

## アフターサービス

### 保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買上げ年月日など)を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。  
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

### 保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
  - ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
  - ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
  - ・お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
  - ・保証書の提示がない場合。
  - ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
  - ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
  - ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。