

保証書

品 番	BZH-002-WH
お買上げ日	平成 年 月 日
保 証 期 間	お買上げ日から 1年間
お 客 様	〒 — ご住所
	お名前 様
	電話番号 — —
販 売 店 名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはできません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧いただけます。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



長年ご愛用のヒーターの点検を

- こんな症状はありませんか
- 煙が出る
 - 異常なニオイや音が出る
 - 内部に水や異物が入った
 - 本体の変形や破損がある
 - その他の異常・故障がある

ご使用中止

電源を切り、電源プラグを抜いて、販売店又はビズライフお客様サポートに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
ビズライフお客様サポート

TEL : 0265-70-9257 FAX : 0265-96-0258
受付時間：10:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者
株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス : info@bizlife.co.jp


forêt 600W カーボンファイバーヒーター

取扱説明書

品番 : BZH-002-WH

この度は600Wカーボンファイバーヒーターをお買上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

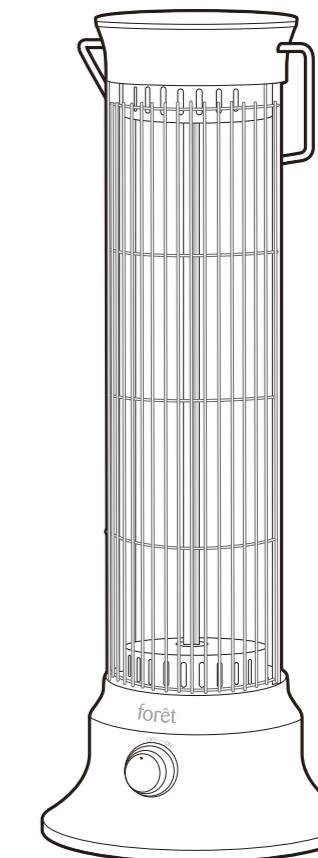

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
ご使用前の準備	4
つかいかた	4
お手入れのしかた	5
故障かなと思ったら	5
製品仕様	5
アフターサービス	6
保証書	裏表紙

■この製品は家庭用です。

保証書付

安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを「△警告」と「△注意」に分けて説明しています。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）

（記号は<強制>（必ずしてください）を表示します）



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。
（分解禁止）修理はお買い上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

異常等があるときは使わない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
異常（煙が出る・異音がする・異臭がする等）があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

電源プラグ・電源コードは正しく取り扱う

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
次のような電源コードが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
電源プラグや電源コードが傷んでいる時は使わないでください。
（感電・ショート・発火の原因となります）

（記号は<電源プラグを抜く>を表示します）
電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると、感電・ショートによる発火の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使わない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
表示された電源電圧以外では使わないでください。
※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないでください。

安全上のご注意

金属物などの異物を入れない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
乳幼児の手の届くところで使わない
（禁止） 感電の原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
電源プラグをなめさせない
（禁止） お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因となります。

水で濡らしたり、水をかけたりしない

（記号は<水ぬれ禁止>を表示します）
本体は防水ではありません。
機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
同じ部位を長時間温めない
（禁止） 低温やけどの原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
本体の近くにスプレー缶を置かない
（禁止） 火災・爆発の原因となります。



人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


設置時・設置場所のご注意

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
不安定な場所に置かないでください。
機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
高温になる場所に置いたり、そのような場所で使わないでください。
変形・変色の原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多いところには置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

- 設置時は、図の距離を離してお使いください。
- 側方の左右どちらかは壁などで囲まれていない開放された空間にしてください。

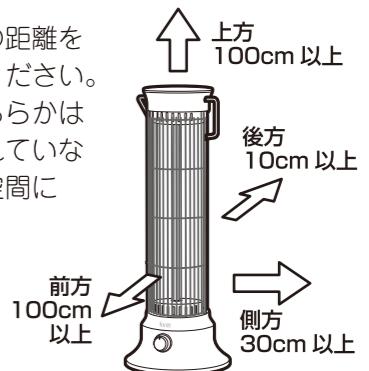

燃えやすい物の近くで使わない

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
カーテンや布団の近くで使ったり、衣類やタオルを掛けて乾燥させる等の用途には使わないでください。
過熱して火災の原因となります。

電源プラグを抜いてから移動する

設置場所を大きく変更する場合は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。
※接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。
※また、電源コードに足を引っ掛け、けがの原因となります。

（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
ペットが本体や電源コード等を傷つけ、火災の原因となります。


（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
使用中に製品を布等で覆わない
（禁止） 過熱して火災の原因となります。

使用中・使用直後は熱い部分に触れない


（記号は<禁止>（しないでください）を表示します）
使用中・使用直後は、熱くなっている部分に絶対に触れないでください。やけどをする恐れがあります。

当該機器から使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散する恐れがあるため、その際には十分換気をしてください。

各部のなまえ

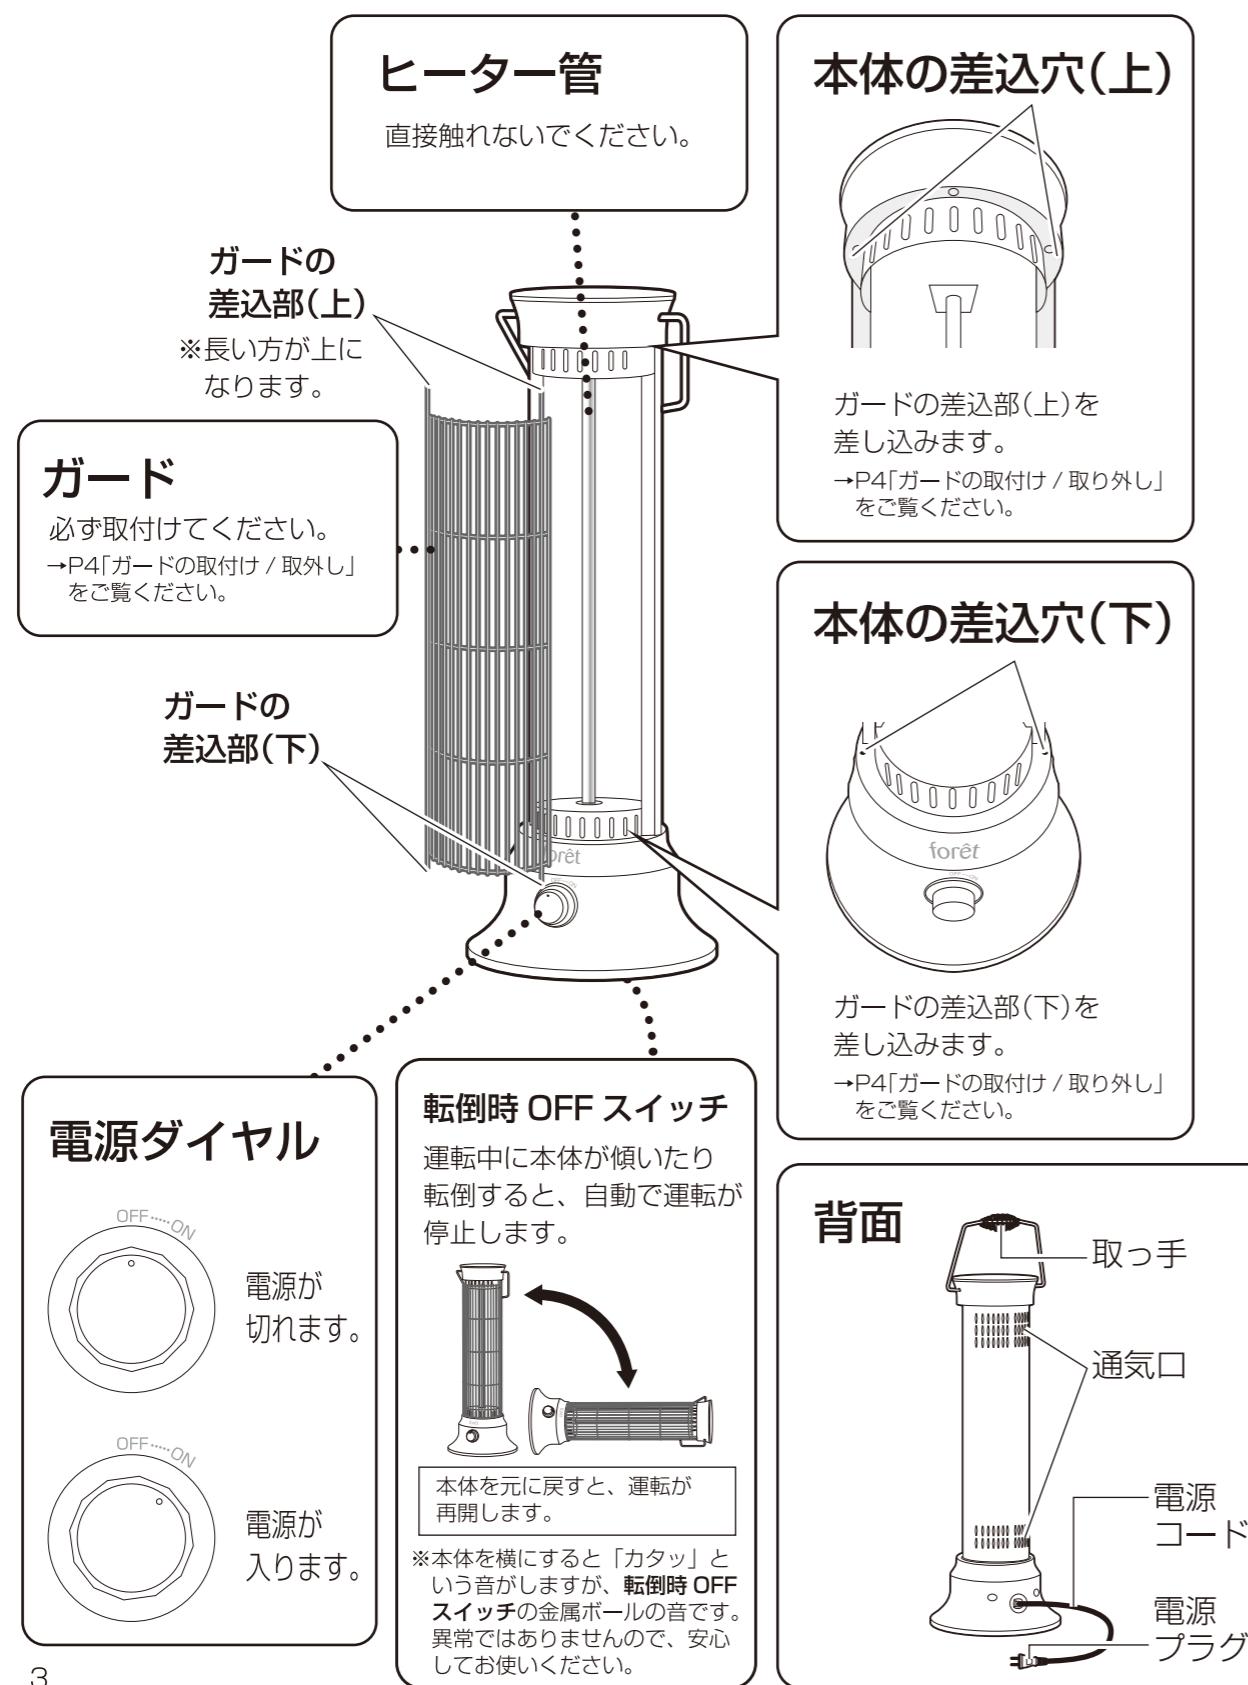

ご使用前の準備

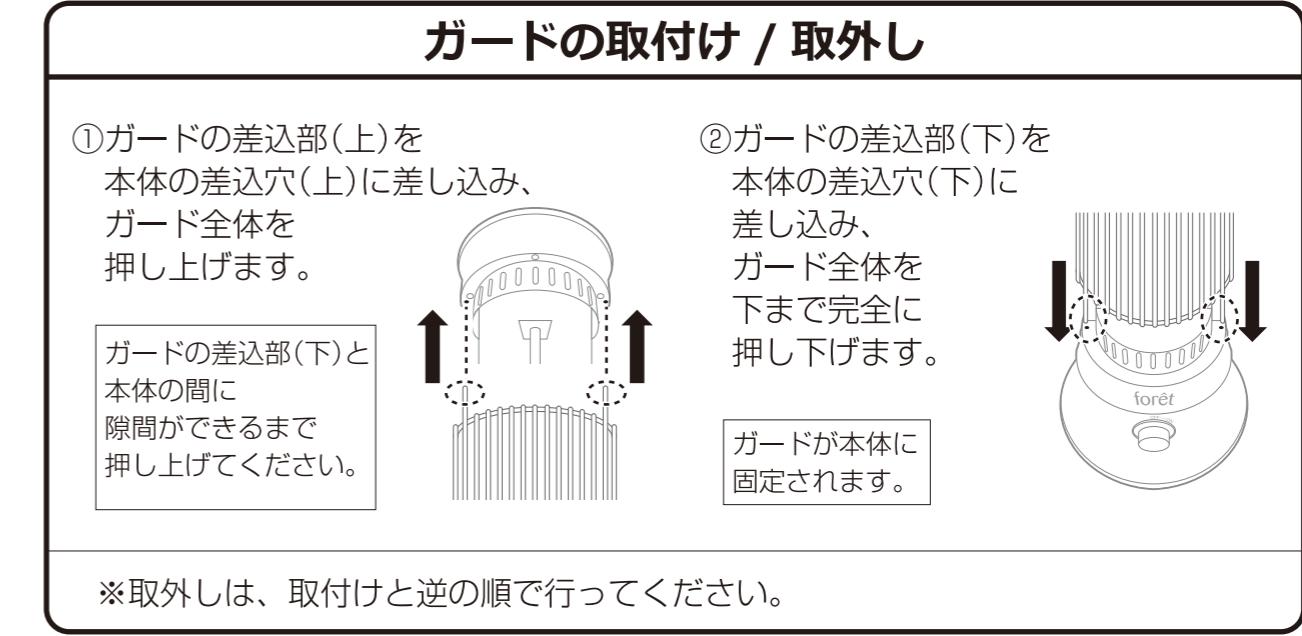


つかいかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込む




2. 【電源ダイヤル】を矢印の向きに回し、電源を入れる

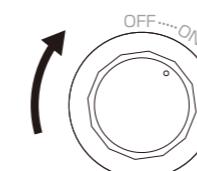

矢印の向きに回すと電源が入ります。

3. 使用後は【電源ダイヤル】を矢印の向きに回し、電源を切る

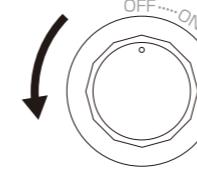

矢印の向きに回すと電源が切れます。

やけどにご注意ください

操作をする際は、高温になっている部分に触れないようやけどに十分お気をつけください。

室温が高いと運転が停止することがあります

部屋の温度が高い場合、安全装置のはたらきにより運転が停止することがあります。

※室温・本体温度が下がると、運転が再開できるようになります。


お手入れのしかた

- 電源プラグを抜いて、本体が冷えたことを確認してからお手入れをしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールは使わないでください。変色や故障の原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その製品の注意書をよく読んで従ってください。

本体

- ①P4 「ガードの取付け / 取外し」に従ってガードを取り外します。
- ②ガードや本体内部についたゴミやほこりをやわらかい布で取り除きます。
※ヒーター管には触れないでください。
- ③P4 「ガードの取付け / 取外し」に従ってガードを取り付けます。

※汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水を含ませた布で汚れた部分を拭き、その後完全に拭き取ってください。

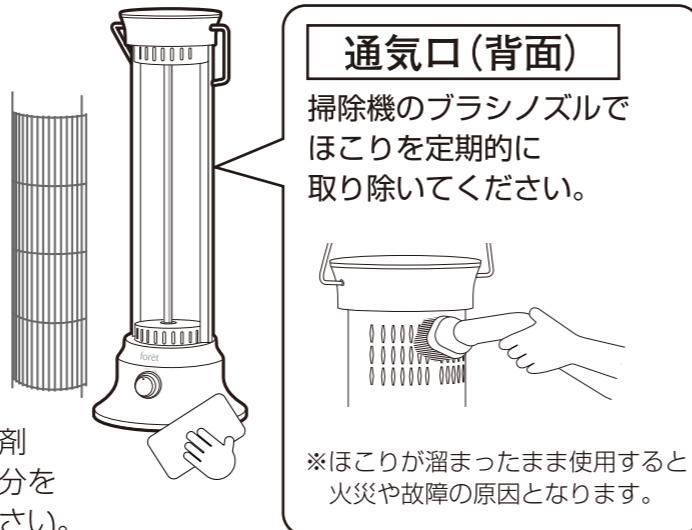

保管する際は 上記のお手入れ後にポリ袋等をかぶせ、湿気や直射日光を避けて保管してください。

故障かなと思ったら

症状

対処方法

電源ダイヤルを回しても運転が始まらない	<ul style="list-style-type: none">■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。■安定した場所に置かれていますか。本体が傾いていると「転倒時 OFF スイッチ」の働きで電源が入りません。■ブレーカーを確認してください。
---------------------	---

製品仕様

品番	BZH-002-WH
電源	100V 50/60Hz
消費電力	600W
安全装置	転倒時 OFF スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
外形寸法	W213×D213×H570mm
コード長	1.8m
質量	1.7kg
付属品	取扱説明書(保証書)

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡しますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。