


257mm

保証書

品番	BZSP-30AIU-BK
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



愛情点検

長年ご愛用のスピーカーの点検を

こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 音が出ない
- 異常なニオイや音が出る
- 本体の変形や破損がある
- 内部に水や異物が入った
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はビズライフお客様サポートに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
ビズライフお客様サポート

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者
株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

X-BEAT

2.1ch アンプ内蔵 Bluetooth スピーカー

取扱説明書


品番：BZSP-30AIU-BK

この度は2.1chアンプ内蔵 Bluetooth スピーカーをお買上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

■この製品は家庭用です。

保証書付

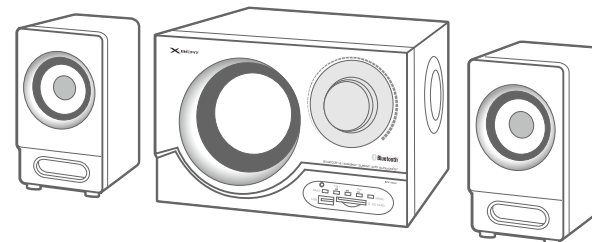


もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
接続のしかた	4
つかいかた	5
お手入れのしかた	14
故障かなと思ったら	14
製品仕様	15
アフターサービス	16
保証書	裏表紙

同梱品

外部入力ケーブル

取扱説明書
(保証書)

182mm

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを『△警告』と『△注意』に分けて説明しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない

⊘ 改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

異常等があるときは使わない

⊘ 異常(煙が出る・異音がする・異臭がする等)があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

電源プラグ・コードは正しく使う

⊘ 次のような、電源プラグが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。

⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

⊘ 電源プラグ・コードが傷んでいる時は使わないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。

⊘ 電源プラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因となります。

⚠ 電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起り、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。

⊘ 長期間使用しない時は電源プラグを抜いてください。感電や漏電火災の原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない

⊘ 表示された電源電圧以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流電源では使用できません。

差し込みがゆるいコンセントは使わない

⊘ コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

⊘ 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

ウーファー、サテライトスピーカーを布などで覆わない

⊘ 火災の原因となります。

水で濡らしたり、水をかけたりしない

⊘ 本機は防水ではありません。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

安全上のご注意

必ずお読みください

⊘ 包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する
禁止 誤ってかぶると、窒息の原因となります。

⊘ 金属物などの異物を入れない
禁止 隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

⊘ 電源プラグをなめさせない
禁止 お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因となります。

⊘ 乳幼児の手の届くところで使わない
禁止 感電の原因となります。

⊘ 熱器具の近くに置かない
火気禁止 樹脂部分が溶けて引火する原因となります。

⊘ ウーファー、サテライトスピーカーに乗らない
禁止 転倒し、けがの原因となります。

自動制御装置の近くで使用しない

⊘ 火災報知器や自動ドアなど自動制御装置の近くで使用しないでください。本機からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

⊘ 心臓ペースメーカーを使用している方は本機から22cm以内に近づかない
禁止 本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

医療用電気機器のある場所で使用しない

⊘ 病院内や医療用電気機器のある場所で本機を使用すると、本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意

⊘ 不安定な場所に置かないでください。機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。

⊘ 高温になる場所に置いたり、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。

⊘ 油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多いところには置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

電源プラグを抜いてから移動する

⚠ 設置場所を大きく変更する場合は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。※接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。




音量に気を付ける

⚠ 聴力障害や近隣の迷惑になる場合があります。

お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコールを使用しない

⊘ 本体の破損や変色の原因となります。

各部のなまえ

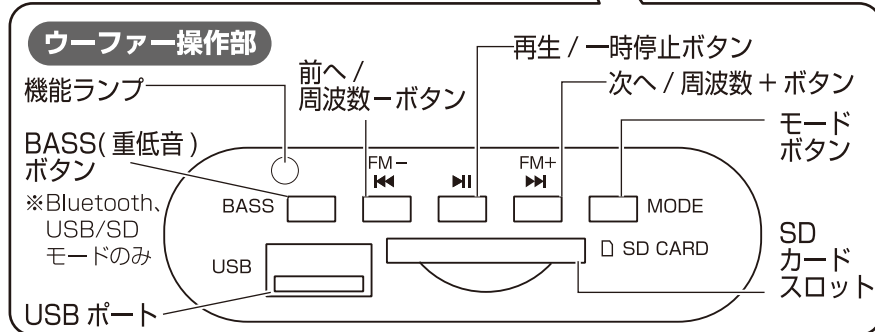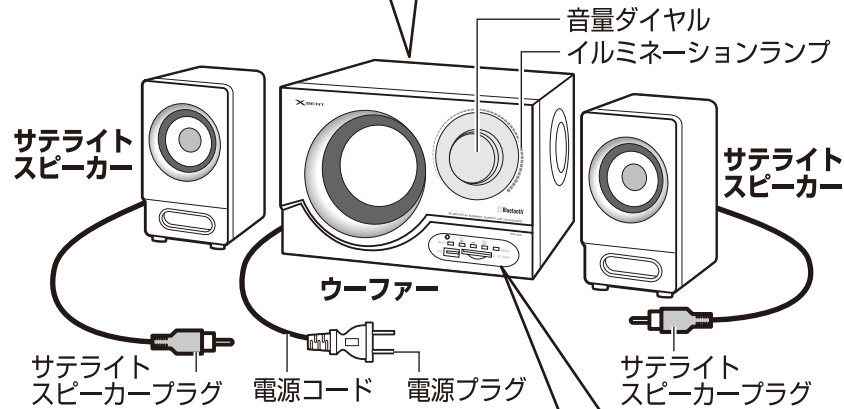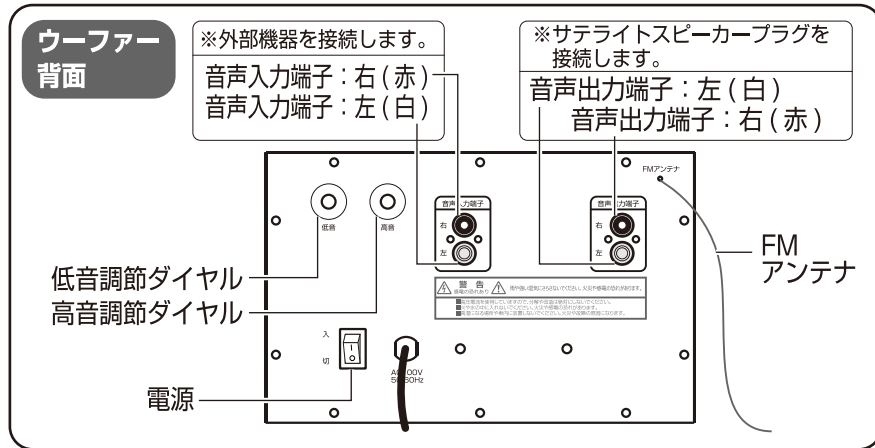


接続のしかた

- ・電源プラグをコンセントから抜いて接続してください。
- ・音量調節ダイヤルを最小の位置にしてください。


1 サテライトスピーカーとウーファーを接続する

サテライトスピーカープラグをウーファー背面の音声出力端子左(白)/右(赤)に接続します。
※接続した端子によってサテライトスピーカーの左右が決まります。

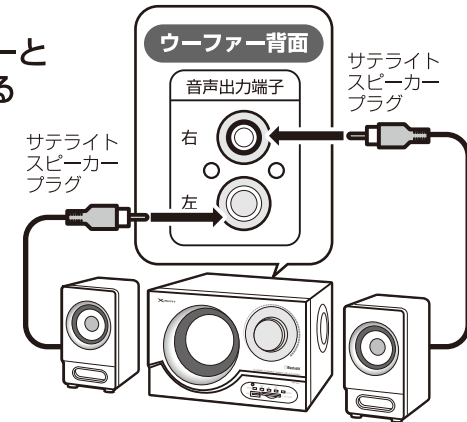

2 外部機器を接続する 外部入力モード以外は不要です。


接続する外部機器に合わせて外部入力ケーブルを選択してください。
※付属の外部入力ケーブルで対応できない場合は市販品をお使いください。
※本体側の外部入力端子は、3.5mm ステレオミニプラグに対応しています。

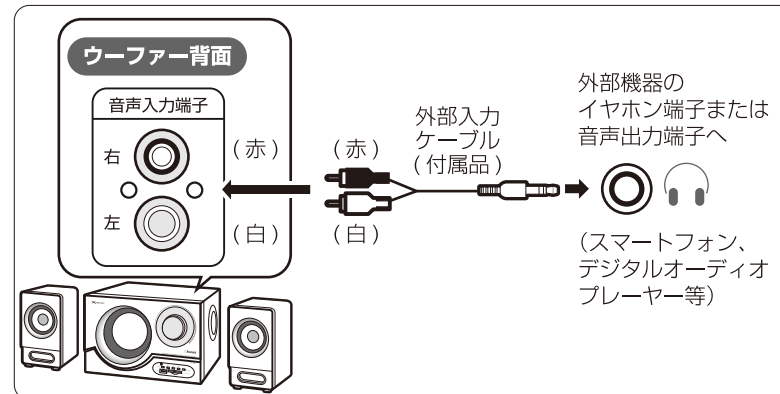

つかいかた

基本のつかいかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 ウーファー背面の電源を「入」にする

電源が入り、音量ダイヤルのイルミネーションランプが点灯します。



3 モードを選択する

モードボタンを押すたびに、次の順でモードが切り換わります。



① 外部入力モード →P7へ
機能ランプ:消灯

② Bluetoothモード →P8~10へ
機能ランプ:青く点滅または点灯

③ FMラジオモード →P11へ
機能ランプ:紫に点灯

※モードメモリー機能はありません。電源を切ると①からの順番にリセットされます。

USB/SDモード →P12~13へ

機能ランプ:赤く点滅

メディアを挿入すると自動的に機能が切り換わります。


ご注意

USBメモリーとSDカードは同時に挿入せず、単独でお使いください。

4 音量 / 音質を調節する

■音量を調節する

音量ダイヤルを回します。小さくなる 大きくなる

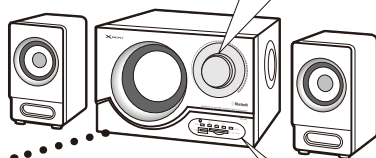

■BASS(重低音)機能を使用する

Bluetoothモード、USB/SDモードのみ

ウーファー操作部のBASS(重低音)ボタンを押すと、低音が強調されて再生されます。

BASS

■高音 / 低音を調節する

ウーファー背面

ウーファー

背面の低音 / 高音調節ダイヤルを回します。

低音が弱くなる 低音が強くなる

高音が弱くなる 高音が強くなる

■消音をする 外部入力モードのみ

再生 / 一時停止ボタンを押します。




押すたびに、消音 / 消音解除が切り換わります。

つかいかた


基本のつかいかた

5 使用後は

ウーファー背面の電源を「切」にします。



長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。



その他の操作

再生 / 一時停止をする

Bluetoothモード、USB/SDモードのみ

再生 / 一時停止ボタンを押します。



押すたびに、再生と一時停止が切り換わります。

スキップをする

Bluetoothモード、USB/SDモードのみ

前へ / 周波数-ボタン
または
次へ / 周波数+ボタン
を押します。



早戻し / 早送りをする

USB/SDモードのみ

前へ / 周波数-ボタン
または
次へ / 周波数+ボタン
を長押しします。



長押し

つかいかた

外部入力モード

1 モードを切り換える

モードボタンを押して「外部入力モード」に切り換えます。 MODE

機能ランプが消灯します。

※ボタン操作は、次のモードに切り換わったことを確認しながらゆっくりとおこなってください。

2 外部機器で音楽を再生する

- ・外部機器の操作については、その取扱説明書をご覧ください。
- ・音量 / 音質の調節は P5「4. 音量 / 音質を調節する」をご覧ください。
※BASS(重低音)ボタンでの操作はできません。

つかいかた

Bluetooth モード

Bluetooth について

- Bluetooth とは、ワイヤレスで電子機器同士をつないで通信できる技術です。
- 本機と Bluetooth 対応のパソコン、スマートフォン機器などに記録した音楽をワイヤレスで楽しむことができます。
※本機から Bluetooth 対応機器への送信はできません。
- 接続している Bluetooth 対応機器を使用する環境によって電波の受信状態が異なります。特に次のような場合は雑音や音が途切れる場合があります。
 - ・ Bluetooth 対応機器がポケットやカバンに入っている場合
 - ・ Bluetooth 対応機器と本機の上にコンクリートの壁や電波の干渉が起こる機器がある場合
 - ・ 本機からの距離が 10m 以上離れた場合

※接続する Bluetooth 対応機器の仕様や設定によって表示や動作が異なる場合がありますのでご了承ください。
※すべての Bluetooth 機器との通信・動作を保証するものではありません。
※一度に接続できる台数は 1 台です。

Bluetooth をお使いいただくにあたって

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。
- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等 (例えばパーティションの設置など) についてご相談してください。
 - 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先： **ビスライフお客様サポート** (→保証書の欄をご覧ください)

Bluetooth に関する使用上のご注意

- この製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 本機と接続機器との距離が約 10m 以内でご使用ください。ただし、使用環境 (障害物の有無や建物の構造等) によって使用可能距離が短くなることがあり、上記の距離を保証するものではありません。
- すべての Bluetooth 機器との通信・動作を保証するものではありません。
- ワイヤレス機能使用時のセキュリティに関しては、使用環境や接続機器の設定内容によっては十分でない場合があります。ワイヤレス通信時にご注意ください。また、ワイヤレス通信時にデータ及び情報の漏えいが発生しましても責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。
ただし、本機の分解・改造をしたり、認定銘版 (本体に貼ってあります) をはがすと法律で罰せられることがあります。

つかいかた

Bluetooth モード

1 モードを切り換える

モードボタンを押して「Bluetooth モード」に切り換えます。  MODE

機能ランプが青く点滅または点灯します。 ※ボタン操作は、次のモードに切り換わったことを確認しながらゆっくりとおこなってください。

2 機器の登録をする

接続する外部機器側に表示された本機を選択して、接続をします。

Mac/Windows パソコンの場合

①ワイヤレススイッチ等を操作して、Bluetooth が使用できる状態にします。



②デバイスを新しく追加する画面で「BZSP-30AIU-BK」を選択して接続します。

Mac の場合：
「システム環境設定」→「Bluetooth」→オンを選択→「新しいデバイスを設定」の順にクリックする。

Windows の場合：
「スタート」→「設定」→「デバイス」→「プリンターとスキャナーの追加」の順にクリックする。

設定画面例




iPhone/Android スマートフォンの場合

①接続する機器の「Bluetooth」をオンにします。



②検出されたデバイスから「BZSP-30AIU-BK」を選択して接続します。

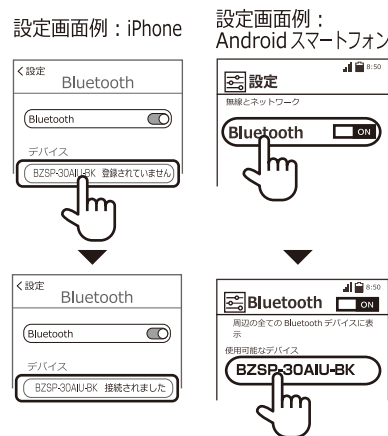

ワイヤレスで接続する機器の Bluetooth 設定画面を開き、「BZSP-30AIU-BK」を選択して接続します。

使用する OS のバージョンにより設定方法が変更される場合がありますので、詳しくは接続する外部機器の取扱説明書をご確認ください。

つかいかた

Bluetooth モード

3 外部機器で音楽を再生する

- ・外部機器の操作については、その取扱説明書をご覧ください。
- ・音量 / 音質の調節は P5「4. 音量 / 音質を調節する」をご覧ください。
- ・Bluetooth モード中にできる操作は P6「その他の操作」をご覧ください。

登録した機器を接続するときは

Bluetooth モード中に、外部機器の「Bluetooth 設定画面」から「BZSP-30AIU-BK」を選択してください。

接続を解除するときは 次の場合に接続が解除されます。

- ・外部機器側で Bluetooth 通信を中止する、又は OFF にする
- ・本機側のモードを「Bluetooth モード」以外のモードに切り換える
- ・本機又は外部機器の電源を切る

つかいかた

FM ラジオモード

ワイド FM 放送について 本機は FM ワイド放送 (FM 補完放送) に対応しています。

FM ワイド放送とは

AM が受信しにくいところでも、FM 中継補完局を通じて FM で AM を聞くことができる仕組みです。

※ワイド FM 放送が受信できる場合は自動でサーチされ、登録されます。

1 モードを切り換える

モードボタンを押して「FM ラジオモード」に切り換えます。

MODE

機能ランプが紫に点灯します。

※ボタン操作は、次のモードに切り換わったことを確認しながらゆっくりとおこなってください。

2 周波数のサーチ、切り換えをする

自動サーチをする

再生 / 一時停止ボタンを長押しすると、自動サーチが始まります。



サーチ中は機能ランプが点滅します。サーチが完了すると点灯に戻ります。
※受信可能な放送局が自動で登録されます。
※ワイド FM 放送が受信できる場合は自動でサーチされ、登録されます。

放送局を切り換える

前へ / 周波数 - ボタンまたは次へ / 周波数 + ボタンを押します。



押すたびに登録された放送局が切り換わります。


3 音量 / 音質を調節する

・音量 / 音質の調節は P5「4. 音量 / 音質を調節する」をご覧ください。

※BASS (重低音) ボタンでの操作はできません。

FM ラジオの受信がうまくできない時は

FM アンテナの先端を受信状態の良い場所にピンなどで固定します。

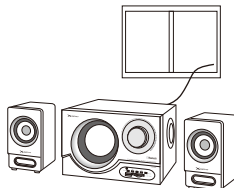

地域、環境によって受信できる放送は安定しない場合があります。FM アンテナの位置を調節してください。

つかいかた

USB/SD モード

USB メモリー / SD カード について

■データのバックアップをお取りいただくことをおすすめいたします。

■本製品の不具合等によりデータが破損、又は削除された場合の内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■本製品のご使用により生じたその他の機器やデータの損害などに対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■本製品のご使用、又は使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失、中断等を含む)に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※この取扱説明書で「SD カード」と説明している場合は、次のメディアを指しています。

・ SD/SDHC
・ mini SD/SDHC
・ micro SD/SDHC
※mini/micro タイプはアダプターを装着した場合となります。

mini/micro タイプでアダプターを使用する場合は、アダプターごと抜き差ししてください。

対応メディア…USB メモリー (USB2.0 対応 32GB まで)、SD カード (class10 対応 32GB まで)
対応フォーマット…MP3

※全ての再生を保証するものではありません。

種類や録音状態や記録方法などによっては、再生できない場合があります。

※メディアが認識されない場合は、「FAT32」でフォーマットしてください。

つかいかた

USB/SD モード

メディアを挿入しないと、このモードは選択できません。

ご注意 USB メモリーと SD カードは同時に挿入せず、単独でお使いください。

1 メディアを挿入する

メディアを挿入すると、自動で「USB/SD モード」に切り換わります。

機能ランプが赤く点滅します。

USB メモリー


① USB ポートに USB メモリーを挿入します。



②読み込みが完了すると、自動で再生が始まります。

SD カード

① SD カード スロットに SD カードを挿入します。

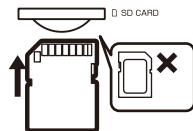

②読み込みが完了すると、自動で再生が始まります。

※再生中に抜き差ししないでください。メディアの故障の原因となります。

2 音量 / 音質、その他の操作をする

- ・音量 / 音質の調節は P5「4. 音量 / 音質を調節する」をご覧ください。
- ・USB/SD モード中にできる操作は P6「その他の操作」をご覧ください。

3 再生が終わったらメディアを抜く

再生が終わったら、USB/SD モード以外のモードに切り換えてから、メディアを抜きます。

モードの切り換えについて

USB/SD モードからその他のモードに切り換える場合は、



モードボタンを押してください。
※ボタン操作は、次のモードに切り換わったことを確認しながら ゆっくりとおこなってください。

お手入れのしかた

- ・お手入れ時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その説明書に従ってください。
- ・強くこすらないでください。

乾いたやわらかい布で、表面のほこりやゴミを取り除いてください。

故障かなと思ったら

症状	対処方法
電源が入らない またはすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> ■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
音が聞こえない / サテライトスピーカーの 左右の音が逆になっている	<ul style="list-style-type: none"> ■接続した機器の音量が消音になっていませんか。 →接続した機器の消音を解除してください。 ■左右のサテライトスピーカーが逆になっていませんか。 →音声出力端子：左（白）/ 右（赤）に接続したサテライトスピーカーを確認し、正しい位置にしてください。
再生時に雑音が混ざる	<ul style="list-style-type: none"> ■各プラグは正しく接続されていますか。 →P4「接続のしかた」に従って正しく接続してください。 ※スマートフォンなどはカバーやケースを使うと音声プラグの接触不良の原因となります。
Bluetooth 接続が できない	<ul style="list-style-type: none"> ■外部機器の Bluetooth 設定は ON になっていますか。 →外部機器の Bluetooth 設定を ON にしてください。 ※外部機器の操作については、その取扱説明書をご覧ください。 ■すでに他の外部機器が Bluetooth に接続されていませんか。 →他の外部機器の Bluetooth 接続を解除してください。 ■10m 以上距離が離れていませんか。 →10m 以内の距離で再生してください。

製品仕様

品番	BZSP-30AIU-BK
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W
Bluetooth	バージョン：Ver.3.0
	送信出力：Class2
	対応プロファイル：A2DP(受信：SCMS-T 対応)
	通信方式：2.4GHz (AFH-SS：対応型周波数ホッピングスペクトラム拡散方式) 見通し距離：10m
インピーダンス	4Ω
入力端子	外部入力端子(3.5mm ステレオミニプラグ対応)、USB ポート、SD カードスロット
最大出力	15W+8W×2
再生周波数帯域	55Hz～220Hz、220Hz～18kHz
S/N比	≥50dB
対応メディア	USB メモリー(USB2.0 対応 32GB まで)、SD カード(class10 対応 32GB まで)
対応フォーマット	MP3
対応ビットレート	96～320kbps
外形寸法	ウーファー：(約)W230×D206×H154mm
	サテライトスピーカー：(約)W87×D80×H153mm
質量	(約)3.2kg
電源コード長	(約)1.4m
付属品	外部入力ケーブル、取扱説明書(保証書)

※改良の為、仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。
※使用環境(障害物の有無や建物の構造など)によって使用可能距離が短くなることがあります。
※記載されているメディア・フォーマット等に関しましては、全ての再生を保証するものではありません。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買上げ年月日など)を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。



MEMO

MEMO