


保証書

品番	BZY-2976
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



愛情点検

長年ご愛用の焼き鳥器の点検を

こんな症状はありませんか

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードに傷があったり通電したりしなかったりする
- 異音や異臭がする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店又はビズライフお客様サポートに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655

ビズライフお客様サポート

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝日を除く)

製造者
株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

forêt 卓上電気炙り焼き器

取扱説明書


品番 BZY-2976

この度は卓上電気炙り焼き器をお買上げいただきましてありがとうございます。


製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意……………1
- 各部のなまえ……………3
- つかいかた……………4
- お手入れのしかた……………6
- 故障かなと思ったら……………7
- 製品仕様……………8
- アフターサービス……………9
- 保証書……………裏表紙

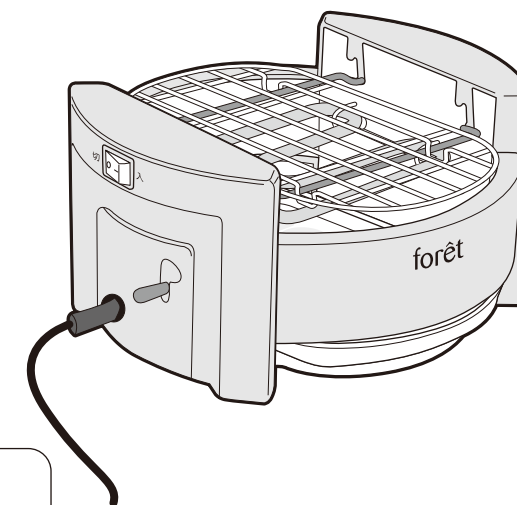

同梱品

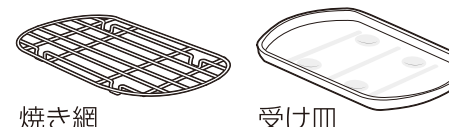

焼き網

受け皿

■この製品は家庭用です。

保証書付

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「⚠注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただくことを記載しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない

🚫 改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。

加熱中は本体から離れない

🚫 火災の原因となります。

異常等があるときは使わない

🚫 異常(変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がする・異臭がする等)があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

電源プラグ・電源コードは正しく扱う

🚫 次のような電源コードが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。

🚫 電源プラグや電源コードが傷んでいる時は使わないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

🚫 電源プラグや電源コードを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となります。

🚫 電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、感電・ショートによる発火の原因となります。

🚫 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

⚠ 電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。

⚠ 電源プラグのホコリ等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。

⚠ ※移動やお手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。

🚫 使用時以外は電源プラグを抜いてください。感電や漏電火災の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使わない

🚫 コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

子どもだけで使わせない

🚫 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。感電やけがの原因となります。

表示された電源電圧で使う

⚠ 表示された電源電圧以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具(7A以上)を単独で使用してください。タコ足配線はしないでください。発熱による火災の原因となります。

⚠ ※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないでください。交流100Vに接続してください。

揚げ物調理をしない

🚫 火災の原因となります。

安全上のご注意

金属物などの異物を入れない

🚫 隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない

🚫 本体は防水ではありません。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

⚠注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意


🚫 不安定な場所や滑りやすい場所に置かないでください。機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。

🚫 高温になる場所に置いたり、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。

🚫 油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多いところには置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

🚫 家具や壁の近くで使わないでください。家具や壁が変色したり変形する恐れがあります。

⚠ 設置時は、図の距離を離してお使いください。壁から周囲半径30cm以上離して設置する。またその範囲に物を置かないでください。

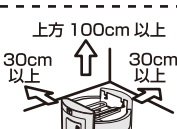

付属の焼き網、受け皿以外は使わない

🚫 火災の原因となります。

調理中や調理直後に本体・焼き網・受け皿に触らない

🚫 本体・焼き網・受け皿が十分冷めてからお手入れをしてください。熱いうちに触れると、やけどの原因となります。※調理中に受け皿に水を追加する際は、やかん等で入れてください。

焼き網、ヒーターに付着物を残さない

🚫 焼き網やヒーターに食材のカスや油などが付着したまま使用すると、ヒーターの熱で発煙・発火する場合があります。また、腐食による故障や爆発の原因となります。

缶詰やびん詰は直接加熱しない 加熱すると破裂する食材は使わない

🚫 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

カーテンなどの可燃物の近くや熱に弱い敷物の上で使わない 燃えやす物載せない

🚫 火災の原因となります。

屋外で使わない

🚫 この製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因となります。

調理以外の用途に使わない

🚫 調理以外の用途に使わないでください。故障の原因や思わぬ事故の原因となります。

必ず焼き網を使う

⚠ 直接ヒーター部分に食材を置くと、火災の原因となります。

必ず受け皿に水を入れて使う

⚠ 水がないと、テーブルなどが焦げる恐れがあります。

長時間電源スイッチを「入」のままにしない

🚫 火災の原因となります。

業務用として使わない

🚫 この製品は一般家庭用です。故障の原因となります。

調理物が発火したら使用を止める

⚠ 使用を続けると火災の原因となります。

各部のなまえ

電源スイッチ

使用時以外は電源を「切」にしてください。




「入」の時はパイロットランプが点灯します。

電源コード

電源プラグ

高さ調節ハンドル 左右にあります

焼き網の高さを上下に調節することができます。
※左右同時に動かしてください。

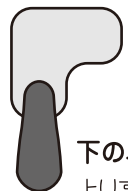

下の段

より高熱で焼きたい時



上の段

じっくり焼きたい時


焼き網

調理する際は、必ずセットしてください。

調理後は、十分に冷めてからお手入れをしてください。

本体にセットする際は

「焼き網凸部」が「高さ調節バー」の外側にくるようにしてください。

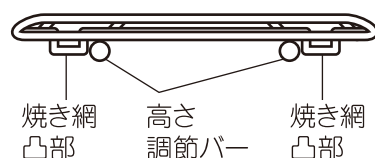

高さ調節バー

高さ調節ハンドルと連動して上下に調節できます。

ヒーター

調理中や調理直後は熱くなりますので絶対に触れないでください。

受け皿

調理中は熱くなりますので、絶対に直接触らないでください。

必ず水を入れてセットします。調理中に水がなくなった場合はやかん等から水を足してください。

つかいかた


準備

- ①電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認してください。
- ②電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

1 焼き網、受け皿をセットする



焼き網を本体にセットする際は

「焼き網凸部」が「高さ調節バー」の外側にくるようにしてください。

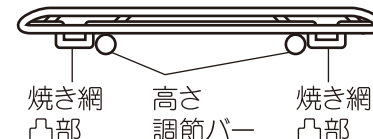


受け皿に水を入れる際は

調理前または調理中に受け皿に水を入れる際は、ヒーターに水がかからないように端の方から入れてください。

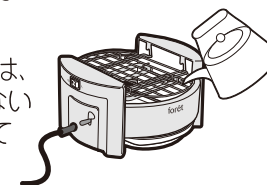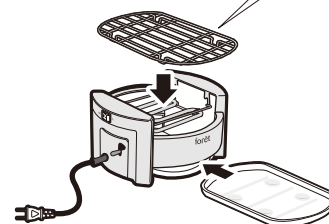


2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする

- ①電源プラグをコンセントに差し込む

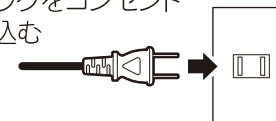

- ②電源スイッチを「入」にする

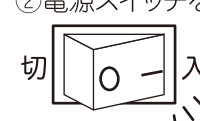

パイロットランプが点灯します。

3 調理する

※初めてお使いの際は煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用に伴い出なくなります。

2~3分予熱し、ヒーターが赤くなったことを確認してから食材をのせて調理を始めてください。

食材による調理時間目安

下の段	上の段
■するめ：約30秒	■ウィンナー：約5分
■食パン(片面焼き)：約1分	■はまぐり：約6分
■ロールパン：約1分	■焼きもち：約8分
■アジのみりん干し：約10分	■ししゃも：約8分
■手羽先：約20分	■ステーキ：約10分
	■焼き鳥：約15分

※上下段の位置と焼き時間は、調理する食材や環境により異なりますので、お好みにより調節してください。
※ウィンナーやししゃもは破裂する恐れがありますので、切れ目をつけて焼いてください。


つかいかた

4 調理が終わったら 電源スイッチを「切」にして 電源プラグをコンセントから抜く

①電源スイッチを「切」にする



②電源プラグをコンセントから抜く

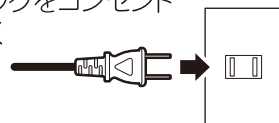

③本体・焼き網・ヒーター・受け皿が冷めてからお手入れをする



調理中や調理直後に本体・焼き網・受け皿に触らない

本体・焼き網・ヒーター・受け皿が十分冷めてからお手入れをしてください。熱いうちに触れると、やけどの原因となります。

お手入れのしかた

使用後必ずお手入れをしてください。


- 電源プラグをコンセントから抜き、本体・焼き網・ヒーター・受け皿が十分冷めてからお手入れをしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、先の尖ったヘラやタワシは使用しないでください。

焼き網、ヒーターに付着物を残さない



焼き網やヒーターに食材のカスや油などが付着したまま使用すると、ヒーターの熱で発煙・発火する場合があります。また、腐食による故障や爆発の原因となります。

■水洗いできません。

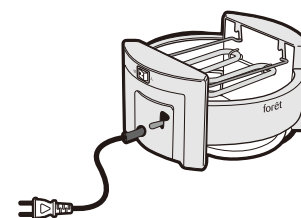


本体

表面：固く絞ったやわらかい布で拭き、汚れを拭き取ります。

- 底面：
- ①台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れを拭き取ります。
 - ②固く絞ったやわらかい布で洗剤を拭き取ります。
 - ③最後に乾いたやわらかい布で水分を完全に拭き取り、自然乾燥させます。

ヒーター：固く絞ったやわらかい布で拭きます。
※強い力や衝撃を与えないでください。

■水洗いできます。

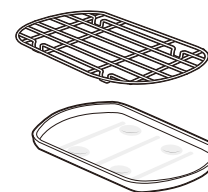

焼き網、受け皿

- ①台所用中性洗剤を含んだスポンジで軽くこすり、汚れを落とします。
- ②水またはぬるま湯で洗剤を完全に洗い流します。
- ③乾いたやわらかい布で水分を拭き取り、自然乾燥させます。

故障かなと思ったら

症状	原因と対策
電源が入らない	■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ヒーターが熱くならない	■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
焼き網の一部やヒーター周辺が変色する	■ご使用に伴い、変色することがあります。 熱によるもので、異常ではありません。
使用中にカチツ等の音がする	■ヒーター熱膨張によるきしみ音です。異常ではありません。
煙やにおいが出る	■使い始めは煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。

製品仕様

品番	BZY-2976
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
火力調節	2段階切り換え(焼き網の高さを手動で調節)
寸法	【本体】 W217×D217×H112mm(突起含まず)
	【焼き網】 W213×D132mm
	【受け皿】 W196×D136mm
質量	1.1kg
コード長	1.0m
材質	【本体】PF
	【焼き網】スチール+メッキ
	【受け皿】スチール+メッキ
付属品	焼き網、受け皿、取扱説明書(保証書)

※製品の仕様やデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
4. 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。

MEMO