


257mm

保証書

品番	E-117-BK
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



愛情点検

長年ご愛用のスピーカーの点検を

こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 音が出ない
- 異常なニオイや音が出る
- 本体の変形や破損がある
- 内部に水や異物が入った
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はビズライフお客様サポートに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
ビズライフお客様サポート

TEL : 0265-70-9257 FAX : 0265-96-0258
受付時間 : 10:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00
月曜日~金曜日 (祝日を除く)

製造者
株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
ソフト99ビル6F
メールアドレス : info@bizlife.co.jp

X-BEAT


イルミネーション噴水スピーカー

取扱説明書

品番 E-117-BK

この度はイルミネーション噴水スピーカーをお買上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

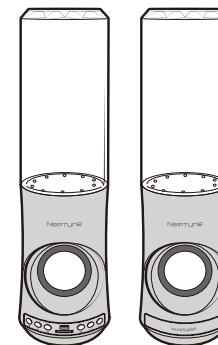



■この製品は家庭用です。

保証書付

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
接続のしかた	5
つかいかた	6
お手入れのしかた	8
故障かなと思ったら	8
製品仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

同梱品

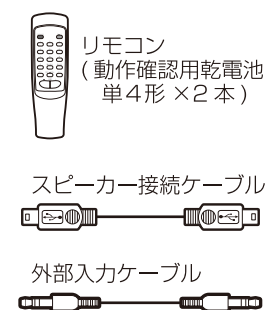取扱説明書
(保証書)

182mm

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを『△警告』と『△注意』に分けて説明しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない

⊘ 改造、分解、修理は絶対にしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店又はビズライフ
お客様サポートにご相談ください。

異常等があるときは使わない

⊘ 異常(煙が出る・異音がする・異臭がする等)があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

電源プラグ・コードは正しく使う

⊘ 次のような、電源プラグが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。

⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

⚠ 電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。

⊘ 電源プラグ・コードが傷んでいる時は使わないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。

⊘ 電源プラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因となります。

⚠ 長期間使用しない時は電源プラグを抜いてください。
感電や漏電火災の原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない

⊘ 表示された電源電圧以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。
発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流電源では使用できません。

差し込みがゆるいコンセントは使わない

⊘ コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

⊘ 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。

本体を布などで覆わない

⊘ 火災の原因となります。

水で濡らしたり、水をかけたりしない

⊘ 本機は防水ではありません。
機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

安全上のご注意

必ずお読みください

⊘ 包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する
禁止 誤ってかぶると、窒息の原因となります。

⊘ 電源プラグをなめさせない
禁止 お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因となります。

⊘ 熱器具の近くに置かない
火気禁止 樹脂部分が溶けて引火する原因となります。

金属物などの異物を入れない

⊘ 隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

⊘ 乳幼児の手の届くところで使わない
禁止 感電の原因となります。

スピーカーに乗らない

⊘ 転倒し、けがの原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意

⊘ 不安定な場所に置かないでください。
機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。

⊘ 高温になる場所に置いたり、そのような場所で使わないでください。
禁止 変形・変色や火災の原因となります。

⊘ 油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多いところには置かないでください。
油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

電源プラグを抜いてから移動する

⚠ 設置場所を大きく変更する場合は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。
※接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。

音量に気を付ける

⚠ 聴力障害や近隣の迷惑になる場合があります。

お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコールを使用しない

⊘ 本体の破損や変色の原因となります。

USB メモリー /SD カード* について

- データのバックアップをお取りいただくことをおすすめいたします。
- 本製品の不具合等によりデータが破損、又は削除された場合の内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用により生じたその他の機器やデータの損害などに対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用、又は使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失、中断等を含む)に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


*この取扱説明書で「SD カード」と説明している場合は、次のメディアを指しています。

- ・SD/SDHC
- ・mini SD/SDHC
- ・micro SD/SDHC
- ※mini/micro タイプはアダプターを装着した場合となります。


mini/micro タイプでアダプターを使用する場合は、アダプターごと抜き差ししてください。

各部のなまえ


スピーカー

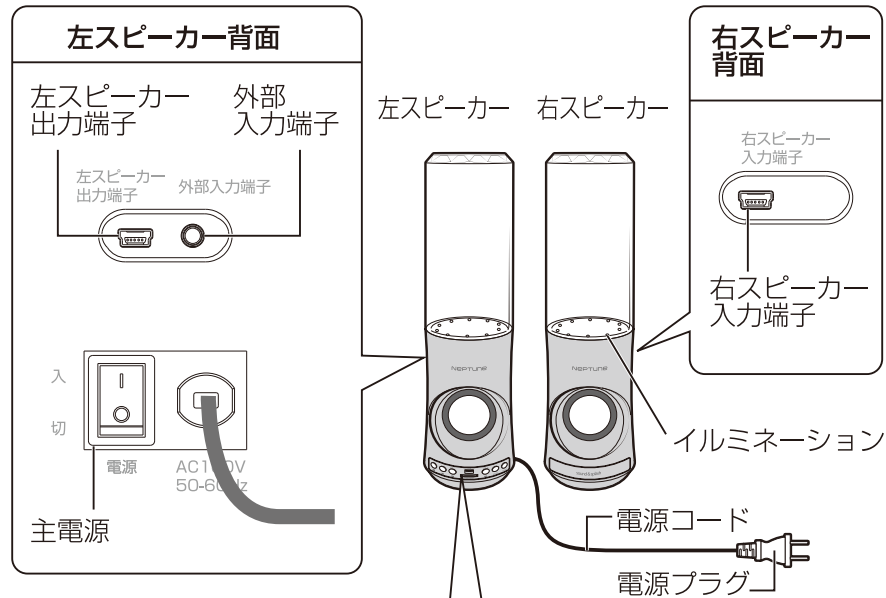

リモコン受光範囲

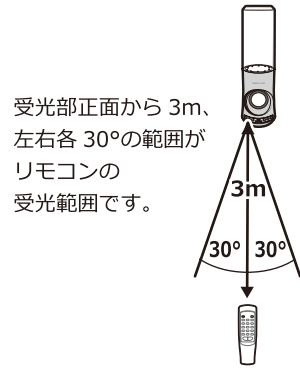


操作部

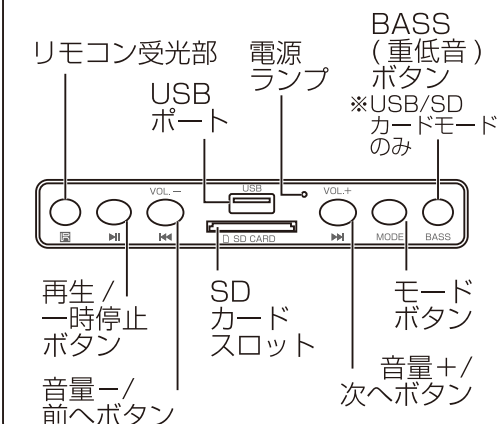

各部のなまえ

リモコン

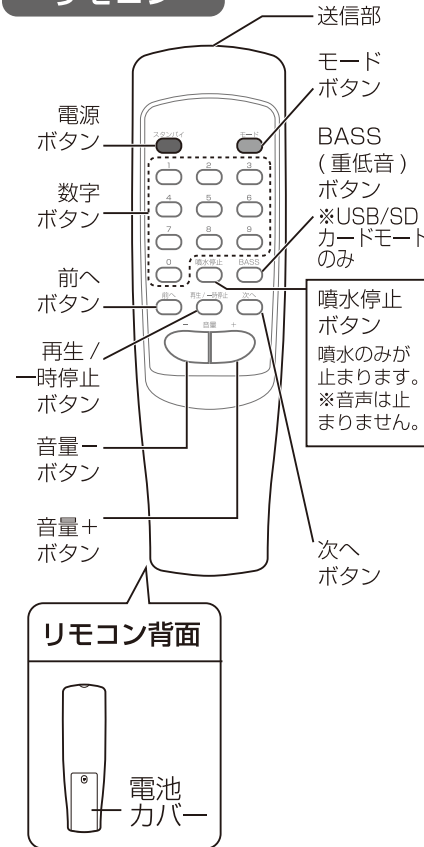


電池は正しく使う

- 電池は、単4形×2本をお使いください。
- 電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。
- 新旧や種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取り出しておいてください。
- 電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 電池の【+】と【-】を電気を通す金属で接続しないでください。また、ヘアピンや針金などの金属製の物を近くに置かないでください。
- 小さなお子様か電池を飲み込んだり舐めないようご注意ください。

※上記を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂を起こし、火災の原因となります。
※万一液漏れが起きた場合は、素手で触れないでください。
・液が目に入ったり皮膚についた場合は、目をこすらずにきれいな水で洗い、すぐに医師にご相談ください。
・液が衣服についた場合は、きれいな水で洗い流してください。

電池交換のしかた

- ①電池カバーを矢印の向きにスライドして外します。
- ②電池を正しくセットし、電池カバーを戻します。

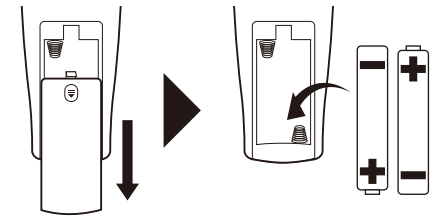


接続のしかた

電源プラグをコンセントから抜いて接続してください。

1 左右スピーカーを接続する


左スピーカー背面のスピーカー出力端子と右スピーカー背面のスピーカー入力端子を接続します。

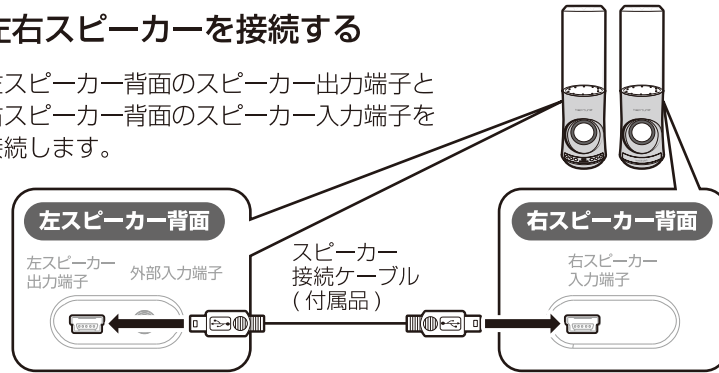

2 外部機器を接続する


接続する外部機器に合わせてオーディオケーブルを選択してください。
 ※付属のオーディオケーブルで対応できない場合は市販品をお使いください。
 ※本体側の外部入力端子は、3.5mm ステレオミニプラグに対応しています。

外部機器を使用しない場合(USB メモリー、SD カードを挿入する場合は)接続は不要です。

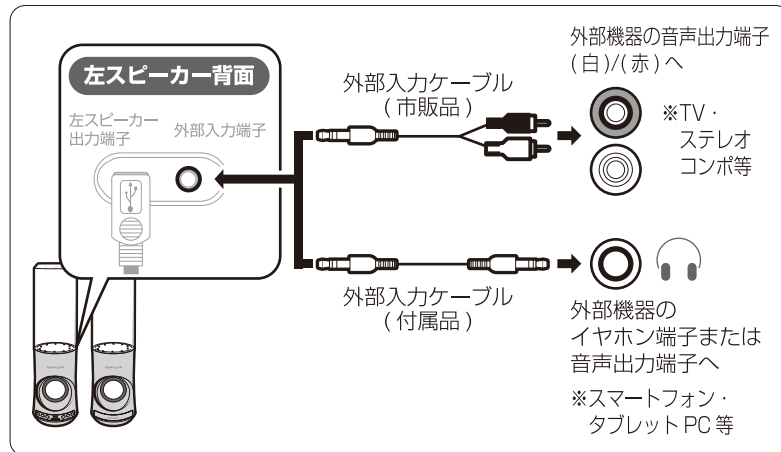

つかいかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 左スピーカー背面の主電源を「入」にする

左右スピーカーの電源が入ります。



リモコンで操作する場合

主電源が「入」の状態、リモコンの電源ボタンを押すとスタンバイの状態になります。
 ※イルミネーションは消灯しません。



3 再生するメディアをセットし、再生を開始する

外部機器の再生をする場合

- ①外部機器側で再生を開始すると、スピーカーから音が出ます。
- ②スピーカー、外部機器の音量を調節します。
 ※外部機器側の音量を上げると噴水が出やすくなります。
 ※外部機器側の音量を下げると噴水が出なくなります。

本体側(スピーカー / リモコン)で操作する場合

スピーカーの音量 / BASS(重低音)の調節は P714 音量 / BASS(重低音)の調節をする]をご覧ください。
 ※BASS(重低音)ボタンでの操作はできません。


外部機器側で操作する場合

外部機器の操作方法は、その機器の取扱説明書をご覧ください。

USB メモリー / SD カードを再生する場合

ご注意
 USB メモリーと SD カードは同時に挿入せず、単独でお使いください。

- ①USB ポートまたは SD カードスロットに各メディアを挿入します。

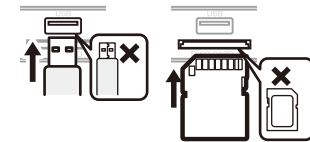

- ②読み込みが完了すると、自動で再生が始まります。

※USB メモリー、SD カード、音楽データの記録方式によって再生できない場合があります。

モードを切り換えたい時は

外部機器と USB メモリーまたは外部機器と SD カードが挿入されている場合は、モードを選択して再生してください。

左スピーカーまたはリモコンのモードボタンを押すたびに、次の順でモードが切り換わります。



外部機器モード

接続した外部機器の音声を再生します。

USB モードまたは SD カードモード

USB メモリーに記録された MP3 データを再生します。
 ※同時に挿入せず単独でお使いください。

つかいかた

4 音量 / BASS (重低音) を調節する

■音量を調節する

スピーカーで操作する場合
 音量- / 前へボタン
 または音量+ / 次へ
 ボタンを長押しします。
 ※長押しのみ対応
 しています。



リモコンで操作する場合
 音量- ボタンまたは
 音量+ ボタンを押します。
 ※長押しにも対応して
 います。



■BASS (重低音) 機能を使用する

USB モード、SD カードモードのみ
 スピーカーまたは
 リモコンの
 BASS (重低音) ボタン
 を押し、低音が強調
 されて再生されます。



■消音する

外部入力モードのみ
 スピーカーまたは
 リモコンの再生 / 一時停止
 ボタンを押すたびに、
 消音と消音解除が
 切り換わります。




5 使用後は

① リモコンの電源ボタンを押して
 スタンバイの状態にします。

② 左スピーカー背面の
 主電源を「切」にします。



長期間使用しない場合は
 電源プラグを
 コンセントから
 抜いてください。



共通の操作

噴水を停止にする

リモコンの噴水停止ボタン
 を押します。



再生 / 一時停止をする

USB モード、SD カードモードのみ

スピーカーまたはリモコンの
 再生 / 一時停止ボタンを
 押すたびに、再生と一時停止
 が切り換わります。



スキップをする


USB モード、SD カードモードのみ

スピーカーで操作する場合
 音量- / 前へボタンまたは
 音量+ / 次へボタン
 を押します。



リモコンで操作する場合

前へボタンまたは
 次へボタンを押します。



早戻し / 早送りをする

USB モード、SD カードモードのみ

リモコンの
 前へボタンまたは
 次へボタンを長押し
 します。



数字ボタンで選曲する

USB モード、SD カードモードのみ

リモコンの数字ボタンを押して曲を選曲
 できます。

例：10...「1」+「0」の順に押す
 : 43...「4」+「3」の順に押す

お手入れのしかた

- ・お手入れ時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その説明書に従ってください。
- ・強くこすらないでください。

乾いたやわらかい布で、表面のほこりやゴミを取り除いてください。

故障かなと思ったら

症状	対処方法
電源が入らない またはすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> ■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
音が聞こえない / 左右のスピーカーの音が 逆になっている	<ul style="list-style-type: none"> ■各プラグは正しく接続されていますか。 →P5「接続のしかた」に従って正しく接続してください。 ※スマートフォンなどはカバーやケースを使うと音声プラグ の接触不良の原因となります。 ■左右のスピーカーが逆になっていませんか。 →スピーカーの位置を逆にしてください。
再生時に雑音が混ざる	<ul style="list-style-type: none"> ■各プラグは正しく接続されていますか。 →P5「接続のしかた」に従って正しく接続してください。 ※スマートフォンなどはカバーやケースを使うと音声プラグ の接触不良の原因となります。
噴水が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ■スピーカー接続ケーブルは正しく接続されていますか。 →スピーカー接続ケーブルが正しく接続されているか 確認してください。 ■噴水停止ボタンを押していませんか。 →リモコンの噴水停止ボタンを押して、噴水停止を解除して ください。

製品仕様

品番	E-117-BK
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50W
インピーダンス	4Ω
入力端子	外部入力端子(3.5mm ステレオミニプラグ対応)、USB ポート、 SD カードスロット
最大出力	25W+25W
再生周波数帯域	100Hz ~ 20kHz
S / N 比	≥70dB
対応メディア	USB メモリー(USB2.0 対応 32GB まで)、SD カード(class10 対応 32GB まで)
対応フォーマット	MP3
対応ビットレート	64 ~ 300kbps
外形寸法	(約)W150×H505×D150mm
質量	(約)3.2kg
電源コード長	(約)1.1m
付属品	リモコン(動作確認用乾電池単4形 ×2 本)、スピーカー接続ケーブル、 外部入力ケーブル、取扱説明書(保証書)

※改良の為、仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。
※記載されているメディア・フォーマット等に関しましては、全ての再生を保証するものではありません。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買上げ年月日など)を記入もしくは、保証書添付シートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 修理はお買上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動など運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談ください。